ASUS stasjonær PC

BM6AE(MD780)
BM1AE
BP1AE(SD780)

BM6AE(MD780)

BM1AE

BP1AE(SD780)

Bruksanvisning

NW8100

Første utgave
Juni 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett.

Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan gjenproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til et annet språk i noe form eller på noe måte, utenom dokumentasjon som beholdes av kjøper for som en sikkerhetskopi, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK Computer, Inc. (“ASUS”).

Produktgaranti eller service kan ikke utvides hvis: (1) produktet er reparert, tilpasset eller endret, med mindre slik reparasjon, tilpasning eller endring er skriftlig godkjent av ASUS; eller (2) serienummeret til produktet er uleselig eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE HÅNDBOKEN ”SOM DEN ER” UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UANSETT UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER INNEFORSTÅTTE GARANTIER ELLER TILSTANDER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ASUS, DETS DIREKTØRER, TJENESTEMENN, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, UHELL, (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD ELLER TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA ELLER LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DEFEKT ELLER FEIL I DENNE HÅNDBOKEN ELLER PRODUKTET.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON I DENNE HÅNDBOKEN ER KUN SATT SAMMEN FOR INFORMASJON, OG KAN ENDRES NÅR SOM HELST UTEN FORVARSEL, OG BØR IKKE ANSES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN OPPSTÅ I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN SOM ER BESKREVET I DEN.

Produkter og firmanavn i denne håndboken kan være registrerte varemerker eller kopibeskyttet av deres respektive firmaer, og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten gjøre inngrep.

Innhold

MerknaderASUS resirkulering/ Returtjenester 5
Sikkerhetsinformsjon 8
Advarsler som brukes i denne håndboken 9
Hvor du kan finne mer informasjon 9
Innhold i pakken 10

Kapittel 1 Komme i gang

Velkommen! 11
Bli kjent med datamaskinen 11
Sette opp datamaskinen 23
Slå datamaskinen PÅ/AV 28

Kapittel 2 Bruke Windows® 7

Starte for første gang 29
Bruke skrivebordet på Windows® 7 30
Behandle filene og mappene dine 32
Gjenopprette systemet ditt 34
Beskytte datamaskinen din 35
Få hjelp og støtte i Windows® 36

Kapittel 3 Bruke Windows® 8

Starte for første gang 37
Bruke Windows-brukergrensesnittet 38
Arbeide med Windows®-apper 41
Andre tastatursnarveier 46
Slå den stasjonære PC-en AV 47
Sette den stasjonære PC-en din i dvale 47
Gå inn i BIOS-oppsett 48
Endre operativsystemet til Windows® 8 Pro 49
Microsoft Windows® 8 – merknader om nedgradering 50

Kapittel 4 Koble enheter til datamaskinen

Koble til en USB-lagringsenhet 51
Koble til mikrofon og høyttalere 54

Innhold

Kapittel 5 Bruke datamaskinen

Korrekt sittestilling når du bruker din stasjonære PC 59
Bruke den optiske stasjonen (kun på utvalgte modeller) 60
Konfigurere USB-portene med BIOS 61
Konfigurere HDD-sikkerhetsinnstillingen med BIOS 62

Kapittel 6 Koble til Internett

Kabel forbindelse 63

Kapittel 7 Bruke verktøyene

ASUS AI Suite II 73
ASUS Webstorage 80
ASUS Easy Update 92
ASUS Secure Delete 93
ASUS Business Suite 2.0 94
Nero Essentials 98
Gjenopprette systemet ditt 99

Kapittel 8 Feilsøking

Feilsøking 105
Kontaktinformasjon for ASUS 113

Merknader
ASUS resirkulering/ Returtjenester

ASUS resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til kundene våre slik at de kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon i forskjellige regioner.

REACH

I overensstemmelse med REACH-reguleringsrammeverket (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) har vi offentliggjort de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-websiden på http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Erklæring fra Federal Communications Commission

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser; og
- Denne enheten må akseptere enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret har blitt testet og er funnet i overensstemmelse med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-kravene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens i en typisk boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosambandet. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelse for radio- eller fjernsynsmottak, noe man kan finne ut ved å slå det av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsene ved å følge en eller flere av anvisningene nedenfor:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for hjelp.

Bruk av skjermede kabler for å koble skjermen til grafikkortet er nødvendig for å overholde overensstemmelse med FCC-reguleringer. Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Advarsel om litium-batteri

FORSIKTIG: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Kast brukte batterier etter instrukser fra produsenten.

IC: Kanadisk erklæring om overholdelse

Overholder kanadiske ICES-003 klasse B-spesifikasjoner. Enheten oppfyller kravene i den kanadiske standarden RSS-210. Denne enheten i klasse B oppfyller alle kravene i de kanadiske reguleringene om interferensgenererende utstyr.

Denne enheten er i overenstemmelse med Industry Canada lisens-fritatte RSS-standard(er). Ved operasjon gjelder de to følgende vilkår: (1) denne enheten må ikke skape forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon på enheten.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Erklæring fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra digitale apparater som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

VCCI: Erklæring om overensstemmelse fra Japan

FCC erklæring om klasse B

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Erklæring om advarsel fra Korea

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Merknader om RF-utstyr

CE: Erklæring om overensstemmelse med europeisk fellesskap

Utstyret overholder RF-eksponeringskravet 1999/519/EC, rådets anbefaling 1. juli 1999 om begrensning av eksponering av offentligheten til elektromagnetiske felt (0-300 GHz). Denne trådløse enheten overholder R&TTE-direktivet.

Bruk av trådløs radio

Denne enhetne er begrenset til innendørsbruk ved drift i frekvensbåndet 5,15 til 5,25 GHz.

Eksponering til radiofrekvensenergi

Strålt effekt for Wi-Fi-teknologien er langt under FCC-radiofrekvens eksponeringsgrensene. Likevel anbefales det å bruke det trådløse utstyret på en slik måte at muligheten for menneskelig kontakt under normal operasjon er begrenset.

FCC-overholdelse om trådløs Bluetooth

Antennen som brukes med denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender underlagt betingelsene i FCC-bevilgningen.

Erklæring fra Industry Canada om Bluetooth

Denne enheten i klasse B oppfyller alle kravene i de kanadiske reguleringene om interferensgenererende utstyr.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

BSMI: Taiwan trådløs erklæring

無線設備的警告聲明
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japan RF-utstyrserklæring

この製品は、周波数帯域5.15～5.35G Hzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

KC (RF-utstyr)

대한민국 규정 및 준수
방통위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

Sikkerhetsinformsjon

Koble fra vekselstrømmen og utstyrsenheter før rengjøring. Tørk av den stasjonære PC-en med en ren cellulosesvamp eller pusseklut fuktet med en løsning av vaskemiddel uten slipeeffekt og litt varm vann. Fjern overflødig fuktighet med en tørr klut.

- Må **IKKE** plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- Må **IKKE** eksponeres for skitne eller støvete omgivelser. **IKKE** betjen under en gasslekasje.
- Det må **IKKE** plasseres eller slippes gjenstander på, eller skyves gjenstander inn i, den stasjonære PC-en.
- Må **IKKE** eksponeres for sterke magnetiske eller elektriske felter.
- Må **IKKE** eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal **IKKE** brukes under elektrisk storm.
- Advarsel for batterisikkerhet: **IKKE** kast batteriet i åpen ild. **IKKE** kortslutt kontaktene. Batteriet må **IKKE** demonteres.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 5˚C (41) og 40˚C (104˚F).
- **IKKE** dekk til ventilene på den stasjonære PC-en for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal **IKKE** brukes.
- For å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet.
- Oppsøk profesjonell hjelp før du bruker en adapter eller skjøteledning. Disse kan forstyrre jordingskretsen.
- Sørg for at strømforsyningen er satt til korrekt spenning i ditt område. Hvis du ikke er sikker på spenningen til det elektriske uttaket som du bruker, ta kontakt med ditt lokale kraftselskap.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.

Advarsler som brukes i denne håndboken

Kontroller at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til følgende symboler som brukes i denne håndboken.

FARE/ADVARSEL: Informasjon for å forhindre skade på deg selv når du prøver å utføre en oppgave.

FORSIKTIG: Informasjon for å forhindre skade på komponentene selv når du prøver å utføre en oppgave.

VIKTIG: Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.

NB: Tips og ytterligere informasjon som kan hjelpe deg fullføre en oppgave.

Hvor du kan finne mer informasjon

Se følgende kilder for ytterligere informasjon og for oppdatering av produktet og programvaren.

ASUS-websider

ASUS-websider inneholder oppdatert informasjon om ASUS-programvare og maskinvare. Henvis til ASUS-websiden www.asus.com.

ASUS lokal teknisk støtte

Besøk ASUS-websiden på http://support.asus.com/contact for kontaktinformasjon til en lokal teknisk supporttekniker.

- Bruksanvisningen er plassert i følgende mappe på den stasjonære PC-en din:
- C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual

Innhold i pakken

ASUS stasjonær PC	Tastatur x1	Mus x1
		
Strømledning x1	Support DVD (ekstrautstyr) x1	Recovery DVD (ekstrautstyr) x1
Nero-brenneprogramvare (ekstrautstyr) DVD x1	Installasjonsveiledning x1	Garantikort x1

- Hvis noen av elementene over mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
- Illustrerte elementer over er kun for referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan variere med ulike modeller.

Kapittel 1
Komme i gang

Velkommen!

Takk for at du kjøpte ASUS stasjonær PC!
ASUS stasjonær PC gir banebrytende prestasjon, uhemmet pålitelighet og brukersentrerte verktøy. Alle disse verdiene er bygd inn i en slående futuristisk og stilig systemkasse.

Les ASUS-garantikortet før du setter opp ASUS stasjonær PC.

Bli kjent med datamaskinen

Illustrasjoner er kun for referanse. Portene og deres plasseringer, og fargen på kabinettet varierer med ulike modeller.

BM6AE(MD780) frontpanel

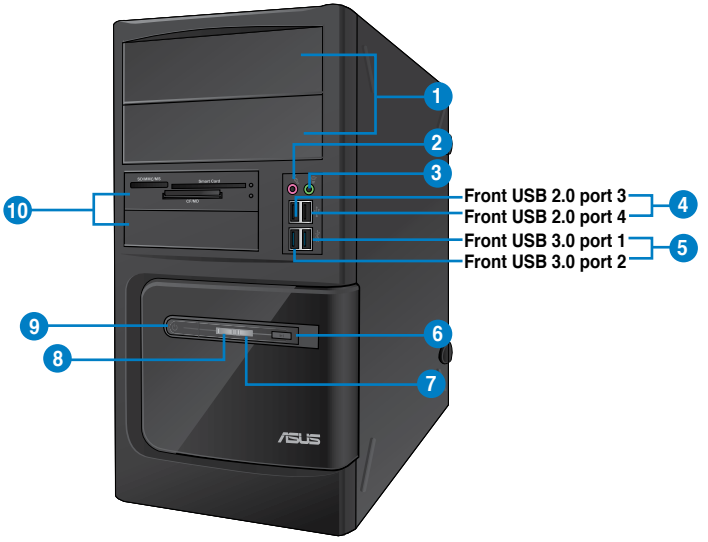

1. **2 x 5,25 tommer optisk diskstasjonsspor. 5,25 tommer optiske diskstasjonsspor er for 5,25 tommers DVD-ROM / CD-RW / DVD-RW-enheter.**
2. **Mikrofon-port (rosa).** Denne porten kobles til en mikrofon.
3. **Hodetelefon-port (lime).** Denne porten kobles til en hodetelefon eller høyttaler.
4. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.
5. **USB 3.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-portene kobles til USB 3.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

- IKKE koble til et tastatur/mus til en USB 3.0-port når du installerer Windows®-operativsystemet.
- På grunn av begrensinger til USB 3.0-kontrolleren, kan kun USB 3.0-enheter brukes under Windows®-operativsystemer og etter installasjon av USB 3.0-driveren.
- USB 3.0-enheter kan kun brukes for dataoppbevaring.
- Vi anbefaler sterkt at du kobler USB 3.0-enheter til USB 3.0-porter for raskere og bedre ytelse for USB 3.0-enhetene.

6. **Reset (Nullstill)-knapp. Trykk på denne knappen for å starte datamaskinen på nytt.**
7. **Harddisklampe. Denne LED-lampen tennes når harddisken brukes.**
8. **Strøm-LED. Denne LED-lampen tennes når du slår på datamaskinen.**
9. **Av/på-knapp** Trykk på denne knappen for å slå på datamaskinen.
10. **2 x 3,5 tommers stasjonsspor.** 3,5 tommers stasjonsspor er for 3,5 tommers harddiskstasjoner/minnekortlesere.

BM6AE(MD780) bakpanelet

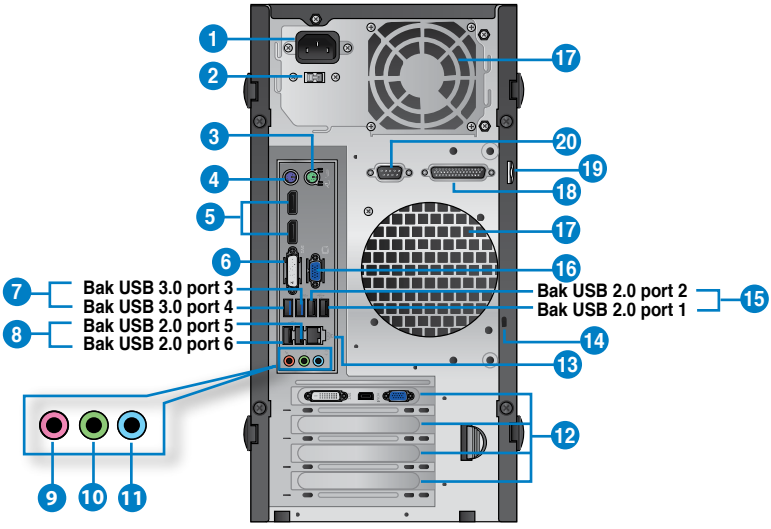

1. **Strømkontakt.** Koble strømledningen til denne kontakten.
2. **Spenningsvelger.** Bruk denne bryteren for å velge passende inngangsstrøm for systemet i henhold til spenningen som leveres i området ditt. Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 100-127 V, stiller du bryteren til 115 V. Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 200-240 V, stiller du bryteren til 230 V.

Innstilling av bryteren til 115 V i et 230 V-miljø eller 230 V i et 115 V-miljø kan forårsake alvorlig skade på systemet!.

80 Plus-strømforsyninger har ikke en spenningsbryter.

3. **PS/2-port til mus (grønn).** Denne porten er for en PS/2-mus.
4. **PS/2-port til tastatur (lilla).** Denne porten er for et PS/2-tastatur.
5. **Skjermport.** Denne porten kobles til en skjerm eller et hjemmekinoanlegg.

DisplayPort kan ikke konverteres til DVI og HDMI.

6. **DVI-I-port.** Denne porten er for en DVI-I-kompatibel enhet og er HDCP-kompatibel og tillater avspilling av HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.

7. **USB 3.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-portene kobles til USB 3.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

- IKKE koble til et tastatur/mus til en USB 3.0-port når du installerer Windows®-operativsystemet.
- På grunn av begrensinger til USB 3.0-kontrolleren, kan kun USB 3.0-enheter brukes under Windows®-operativsystemer og etter installasjon av USB 3.0-driveren.
- USB 3.0-enheter kan kun brukes for dataoppbevaring.
- Vi anbefaler sterkt at du kobler USB 3.0-enheter til USB 3.0-porter for raskere og bedre ytelse for USB 3.0-enhetene.

8. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.
9. **Mikrofon-port (rosa).** Denne porten kobles til en mikrofon.
10. **Linje ut-port (limegrønn).** Denne porten kobles til en hodetelefon eller høyttaler. I en 4, 6 eller 8-kanalkonfigurajson, blir funksjonen til denne porten Fremre høyttalerutgang.
11. **Linje inn-port (lyseblå).** Denne porten kobles til en videospiller, CD, DVD-spiller eller annen lydkilde.

Henvis til lydkonfigurasjonstabellen under for funksjonen til lydportene i en 2, 4, 6 eller 8-kanalkonfigurasjon.

Audio 2, 4, 6, eller 8-kanalskonfigurasjon

Port	Hodetelefon 2-kanal	4-kanal	6-kanal	8-kanal
Lyseblå (Bakpanelet)	Linje inn	Utgang for bakre høyttaler	Utgang for bakre høyttaler	Utgang for bakre høyttaler
Limegrønn(Bakpanelet)	Linje ut	Fremre høyttaler ut	Fremre høyttaler ut	Fremre høyttaler ut
Rosa (Bakpanelet)	Mik. inn	Mik. inn	Bass/Senter	Bass/Senter
Limegrønn(Frontpanel)	-	-	-	Sidehøyttaler ut

12. **Utvidelsesbrakett.** Fjern utvidelsesbraketten når du installerer et utvidelseskort.
13. **LAN (RJ-45)-port.** Denne porten tillater en gigabit tilkobling til et lokalt nettverk (LAN) gjennom en nettverkshub.

LED-indikatorer på LAN-port

Aktivitet/Link LED		Hastighet LED	
Status	Forklaring	Status	Forklaring
OFF	Ingen link	OFF	10 Mbps tilkobling
ORANSJE	Linket	ORANSJE	100 Mbps tilkobling
BLINKER	Dataaktivitet	GRØNN	1 Gbps tilkobling

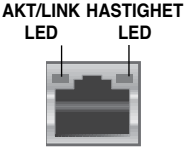

LAN-port

14. **Kensington®-låsespor.** Kensington®-låsesporet gjør at PC-en kan sikres ved hjelp av Kensington®-kompatible PC-sikkerhetskabler.
15. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

16. **VGA-port.** Denne porten er for VGA-kompatible enheter som en VGA-skjerm.
17. **Luftventiler.** Disse er for luftventilasjon.

IKKE blokker luftventilene på kassen. Alltid ha tilstrekkelig ventilasjon for datamaskinen.

18. **Parallell port (tilleggsutstyr).** Denne porten kobler til en parallell skriver, en skanner eller andre enheter.
19. **Spor for hengelås.** Med dette sporet for hengelås kan du sikre PC-en ved hjelp av en vanlig hengelås.
20. **Seriell port (tilleggsutstyr).** Denne COM1-porten er for pekeenheter eller andre serielle enheter.

BM1AE frontpanel

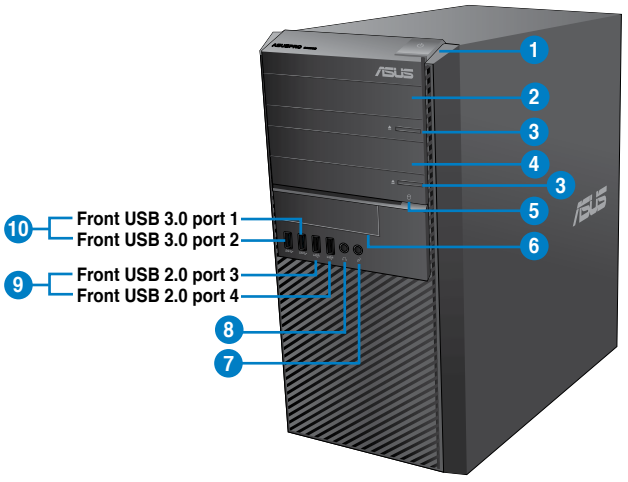

1. **Av/på-knapp** Trykk på denne knappen for å slå på datamaskinen.
2. **5,25 tommer optisk diskstasjonsspor.** 5,25 tommer optiske diskstasjonsspor er for 5,25 tommers DVD-ROM / CD-RW / DVD-RW-enheter.
3. **Utløserknapp for optisk diskstasjon.** Trykk på denne knappen for å løse ut skuffen til den optiske stasjonen.
4. **Optisk stasjonsspor (tomt).** Lar deg installere et ekstra optisk stasjonsspor i dette sporet.
5. **Harddisklampe.** Denne LED-lampen tennes når harddisken brukes.
6. **3,5 tommers stasjonsspor.** 3,5 tommers stasjonsspor er for 3,5 tommers harddiskstasjoner/minnekortlesere.
7. **Mikrofon-port.** Denne porten kobles til en mikrofon.
8. **Hodetelefon-port.** Denne porten kobles til en hodetelefon eller høyttaler.
9. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.
10. **USB 3.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-portene kobles til USB 3.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

- IKKE koble til et tastatur/mus til en USB 3.0-port når du installerer Windows®-operativsystemet.
- På grunn av begrensinger til USB 3.0-kontrolleren, kan kun USB 3.0-enheter brukes under Windows®-operativsystemer og etter installasjon av USB 3.0-driveren.
- USB 3.0-enheter kan kun brukes for dataoppbevaring.
- Vi anbefaler sterkt at du kobler USB 3.0-enheter til USB 3.0-porter for raskere og bedre ytelse for USB 3.0-enhetene.

BM1AE bakpanelet

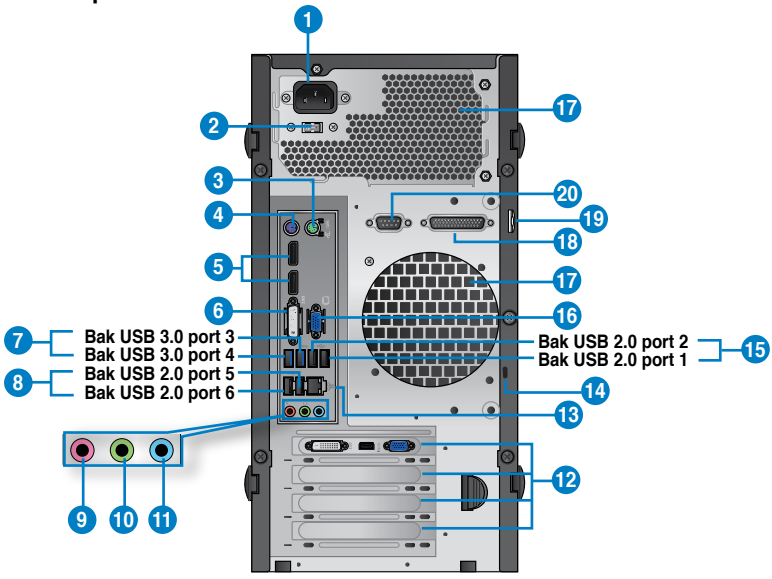

1. **Strømbryter.** Skift for å slå PÅ/AV strømforsyningen til datamaskinen.
2. **Spenningsvelger.** Bruk denne bryteren for å velge passende inngangsstrøm for systemet i henhold til spenningen som leveres i området ditt. Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 100-127 V, stiller du bryteren til 115 V. Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 200-240 V, stiller du bryteren til 230 V.

Innstilling av bryteren til 115 V i et 230 V-miljø eller 230 V i et 115 V-miljø kan forårsake alvorlig skade på systemet!

80 Plus-strømforsyninger har ikke en spenningsbryter.

3. **PS/2-port til mus (grønn). Denne porten er for en PS/2-mus.**
4. **PS/2-port til tastatur (lilla). Denne porten er for et PS/2-tastatur.**
5. **Skjermport.** Denne porten kobles til en skjerm eller et hjemmekinoanlegg.

DisplayPort kan ikke konverteres til DVI og HDMI.

6. **DVI-I-port.** Denne porten er for en DVI-I-kompatibel enhet og er HDCP-kompatibel og tillater avspilling av HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.

7. **USB 3.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-portene kobles til USB 3.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

- IKKE koble til et tastatur/mus til en USB 3.0-port når du installerer Windows®-operativsystemet.
- På grunn av begrensinger til USB 3.0-kontrolleren, kan kun USB 3.0-enheter brukes under Windows®-operativsystemer og etter installasjon av USB 3.0-driveren.
- USB 3.0-enheter kan kun brukes for dataoppbevaring.
- Vi anbefaler sterkt at du kobler USB 3.0-enheter til USB 3.0-porter for raskere og bedre ytelse for USB 3.0-enhetene.

8. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet
9. **Mikrofon-port (rosa).** Denne porten kobles til en mikrofon.
10. **Linje ut-port (limegrønn).** Denne porten kobles til en hodetelefon eller høyttaler. I en 4, 6 eller 8-kanalkonfigurajson, blir funksjonen til denne porten Fremre høyttalerutgang.
11. **Linje inn-port (lyseblå).** Denne porten kobles til en videospiller, CD, DVD-spiller eller annen lydkilde.

Henvis til lydkonfigurasjonstabellen under for funksjonen til lydportene i en 2, 4, 6 eller 8-kanalkonfigurasjon..

Audio 2, 4, 6, eller 8-kanalskonfigurasjon

Port	Hodetelefon 2-kanal	4-kanal	6-kanal	8-kanal
Lyseblå (Bakpanelet)	Linje inn	Utgang for bakre høyttaler	Utgang for bakre høyttaler	Utgang for bakre høyttaler
Limegrønn(Bakpanelet)	Linje ut	Fremre høyttaler ut	Fremre høyttaler ut	Fremre høyttaler ut
Rosa (Bakpanelet)	Mik. inn	Mik. inn	Bass/Senter	Bass/Senter
Limegrønn(Frontpanel)	-	-	-	Sidehøyttaler ut

12. **Utvidelsesbrakett.** Fjern utvidelsesbraketten når du installerer et utvidelseskort.
13. **LAN (RJ-45)-port.** Denne porten tillater en gigabit tilkobling til et lokalt nettverk (LAN) gjennom en nettverkshub.

LED-indikatorer på LAN-port

Aktivitet/Link LED		Hastighet LED	
Status	Forklaring	Status	Forklaring
OFF	Ingen link	OFF	10 Mbps tilkobling
ORANSJE	Linket	ORANSJE	100 Mbps tilkobling
BLINKER	Dataaktivitet	GRØNN	1 Gbps tilkobling

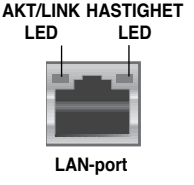

14. **Kensington®-låsespor.** Kensington®-låsesporet gjør at PC-en kan sikres ved hjelp av Kensington®-kompatible PC-sikkerhetskabler.
15. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet..
16. **VGA-port.** Denne porten er for VGA-kompatible enheter som en VGA-skjerm.
17. **Luftventiler.** Disse er for luftventilasjon.

IKKE blokker luftventilene på kassen. Alltid ha tilstrekkelig ventilasjon for datamaskinen.

18. **Parallell port (tilleggsutstyr).** Denne porten kobler til en parallell skriver, en skanner eller andre enheter.
19. **Spor for hengelås.** Med dette sporet for hengelås kan du sikre PC-en ved hjelp av en vanlig hengelås.
20. **Seriell port (tilleggsutstyr).** Denne COM1-porten er for pekeenheter eller andre serielle enheter.

BP1AE(SD780) frontpanel

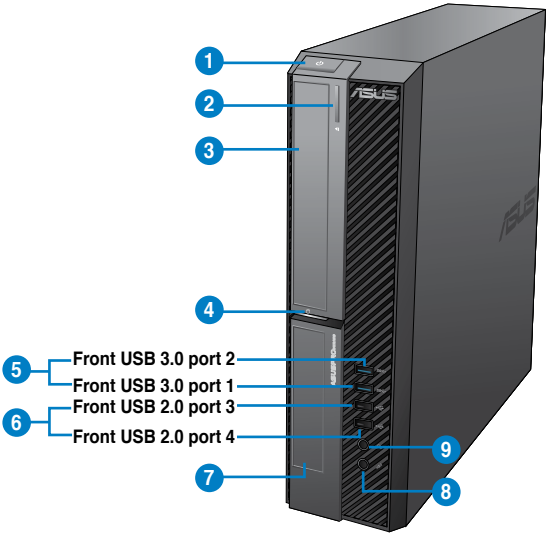

1. **Av/på-knapp** Trykk på denne knappen for å slå på datamaskinen.
2. **Utløserknapp for optisk diskstasjon.** Trykk på denne knappen for å løse ut skuffen til den optiske stasjonen.
3. **5,25 tommer optisk diskstasjonsspor. 5,25 tommer optiske diskstasjonsspor er for 5,25 tommers DVD-ROM / CD-RW / DVD-RW-enheter.**
4. **Harddisklampe. Denne LED-lampen tennes når harddisken brukes.**
5. **USB 3.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-portene kobles til USB 3.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.

- IKKE koble til et tastatur/mus til en USB 3.0-port når du installerer Windows®-operativsystemet.
- På grunn av begrensinger til USB 3.0-kontrolleren, kan kun USB 3.0-enheter brukes under Windows®-operativsystemer og etter installasjon av USB 3.0-driveren.
- USB 3.0-enheter kan kun brukes for dataoppbevaring.
- Vi anbefaler sterkt at du kobler USB 3.0-enheter til USB 3.0-porter for raskere og bedre ytelse for USB 3.0-enhetene.

6. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet.
7. **3,5 tommers stasjonsspor.** 3,5 tommers stasjonsspor er for 3,5 tommers harddiskstasjoner/minnekortlesere.
8. **Mikrofon-port.** Denne porten kobles til en mikrofon.
9. **Hodetelefon-port.** Denne porten kobles til en hodetelefon eller høyttaler.

BP1AE(SD780) bakpanelet

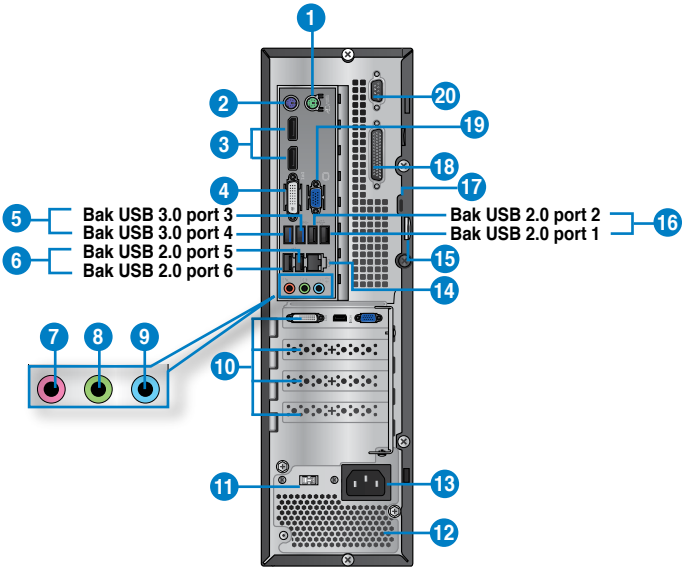

1. **PS/2-port til mus (grønn). Denne porten er for en PS/2-mus.**
2. **PS/2-port til tastatur (lilla). Denne porten er for et PS/2-tastatur.**
3. **Skjermport.** Denne porten kobles til en skjerm eller et hjemmekinoanlegg.

DisplayPort kan ikke konverteres til DVI og HDMI.

4. **DVI-I-port.** Denne porten er for en DVI-I-kompatibel enhet og er HDCP-kompatibel og tillater avspilling av HD DVD, Blu-ray og annet beskyttet innhold.
5. **USB 3.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-portene kobles til USB 3.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet

- IKKE koble til et tastatur/mus til en USB 3.0-port når du installerer Windows®-operativsystemet.
- På grunn av begrensinger til USB 3.0-kontrolleren, kan kun USB 3.0-enheter brukes under Windows®-operativsystemer og etter installasjon av USB 3.0-driveren.
- USB 3.0-enheter kan kun brukes for dataoppbevaring.
- Vi anbefaler sterkt at du kobler USB 3.0-enheter til USB 3.0-porter for raskere og bedre ytelse for USB 3.0-enhetene.

6. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet
7. **Mikrofon-port (rosa).** Denne porten kobles til en mikrofon.

8. **Linje ut-port (limegrønn).** Denne porten kobles til en hodetelefon eller høyttaler. I en 4, 6 eller 8-kanalkonfigurajson, blir funksjonen til denne porten Fremre høyttalerutgang.

9. **Linje inn-port (lyseblå).** Denne porten kobles til en videospiller, CD, DVD-spiller eller annen lydkilde.

Henvis til lydkonfigurasjonstabellen under for funksjonen til lydportene i en 2, 4, 6 eller 8-kanalkonfigurasjon.

Audio 2, 4, 6, eller 8-kanalskonfigurasjon

Port	Hodetelefon 2-kanal	4-kanal	6-kanal	8-kanal
Lyseblå (Bakpanelet)	Linje inn	Utgang for bakre høyttaler	Utgang for bakre høyttaler	Utgang for bakre høyttaler
Limegrønn(Bakpanelet)	Linje ut	Fremre høyttaler ut	Fremre høyttaler ut	Fremre høyttaler ut
Rosa (Bakpanelet)	Mik. inn	Mik. inn	Bass/Senter	Bass/Senter
Limegrønn(Frontpanel)	-	-	-	Sidehøyttaler ut

10. **Utvidelsesbrakett.** Fjern utvidelsesbraketten når du installerer et utvidelseskort.

11. **Spenningsvelger.** Bruk denne bryteren for å velge passende inngangsstrøm for systemet i henhold til spenningen som leveres i området ditt. Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 100-127 V, stiller du bryteren til 115 V. Hvis spenningsforsyningen i området ditt er 200-240 V, stiller du bryteren til 230 V.

Innstilling av bryteren til 115 V i et 230 V-miljø eller 230 V i et 115 V-miljø kan forårsake alvorlig skade på systemet!

80 Plus-strømforsyninger har ikke en spenningsbryter.

12. **Luftventiler.** Disse er for luftventilasjon.

IKKE blokker luftventilene på kassen. Alltid ha tilstrekkelig ventilasjon for datamaskinen..

13. **Strømkontakt.** Koble strømledningen til denne kontakten.

14. **LAN (RJ-45)-port.** Denne porten tillater en gigabit tilkobling til et lokalt nettverk (LAN) gjennom en nettverkshub.

LED-indikatorer på LAN-port

Aktivitet/Link LED		Hastighet LED	
Status	Forklaring	Status	Forklaring
OFF	Ingen link	OFF	10 Mbps tilkobling
ORANSJE	Linket	ORANSJE	100 Mbps tilkobling
BLINKER	Dataaktivitet	GRØNN	1 Gbps tilkobling

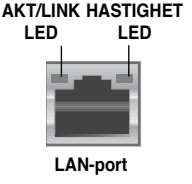

15. **Spor for hengelås.** Med dette sporet for hengelås kan du sikre PC-en ved hjelp av en vanlig hengelås.

16. **USB 2.0-porter.** Disse Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0)-portene kobles til USB 2.0-enheter som en mus, skriver, skanner, kamera, PDA og annet

17. **Kensington®-låsespor.** Kensington®-låsesporet gjør at PC-en kan sikres ved hjelp av Kensington®-kompatible PC-sikkerhetskabler.
18. **Seriell port (tilleggsutstyr).** Denne COM1-porten er for pekeenheter eller andre serielle enheter.
19. **VGA-port.** Denne porten er for VGA-kompatible enheter som en VGA-skjerm.
20. **Parallell port (tilleggsutstyr).** Denne porten kobler til en parallell skriver, en skanner eller andre enheter.

Sette opp datamaskinen

Denne delen guider deg gjennom tilkoblingen til hovedmaskinvareenhetene, som den eksterne skjermen, tastatur, mus og strømledning, til datamaskinen.

Bruke skjermutgangsportene på kortet

Koble skjermen til skjermutgangsporten på kortet.

For å koble til en ekstern skjerm med skjermutgangsportene på kortet:

1. Koble en VGA-skjerm til VGA-porten, eller en DVI-D-skjerm til DVI-D-porten, eller en HDMI-skjerm til HDMI-porten på bakpanelet til datamaskinen.
2. Koble skjermen til en strømkilde.

BM6AE(MD780)

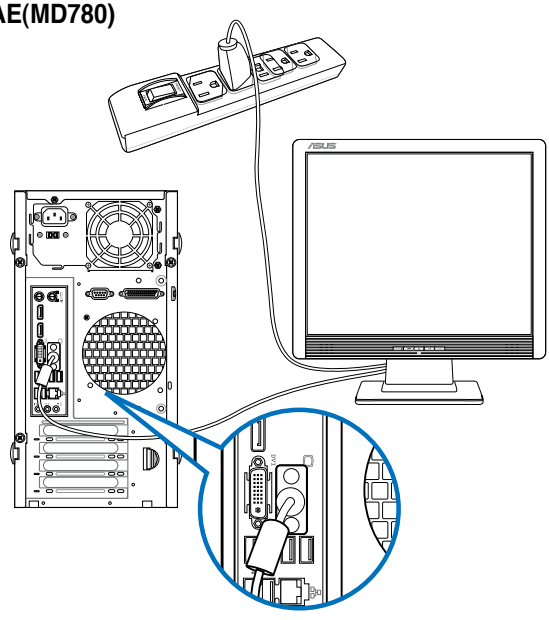

BM1AE

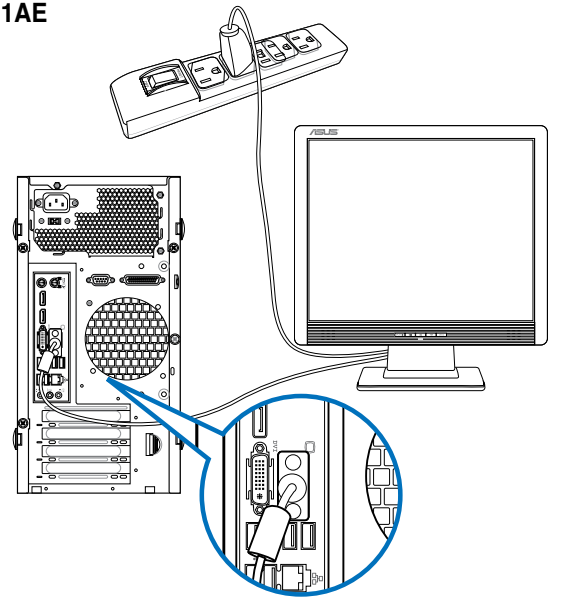

BP1AE(SD780)

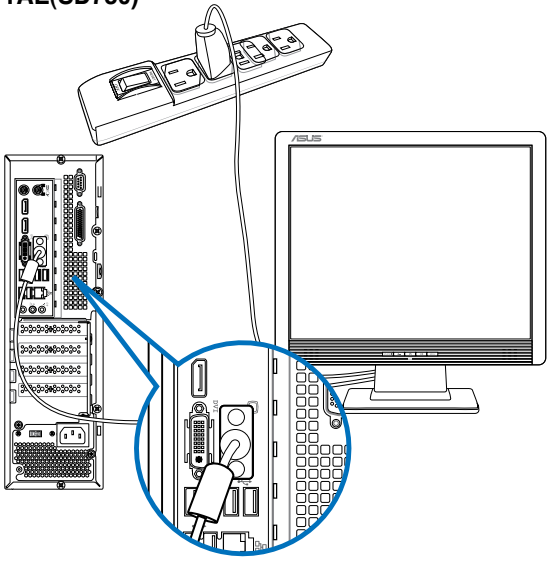

Hvis datamaskinen din leveres med et ASUS-grafikkort, er grafikkortet satt som den primære skjermenheten i BIOS. Derfor må du koble skjermen til en skjermutgangsport på grafikkortet.

Koble et USB-tastatur og en USB-mus

Koble et USB-tastatur og en USB-mus til USB-portene på bakpanelet til datamaskinen.

BM6AE(MD780)

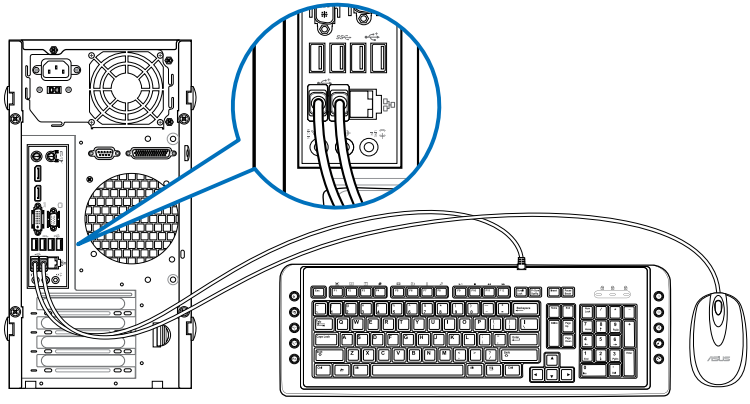

BM1AE

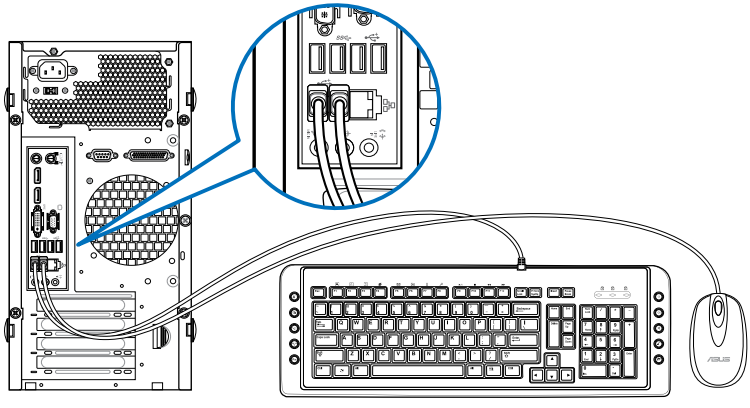

BP1AE(SD780)

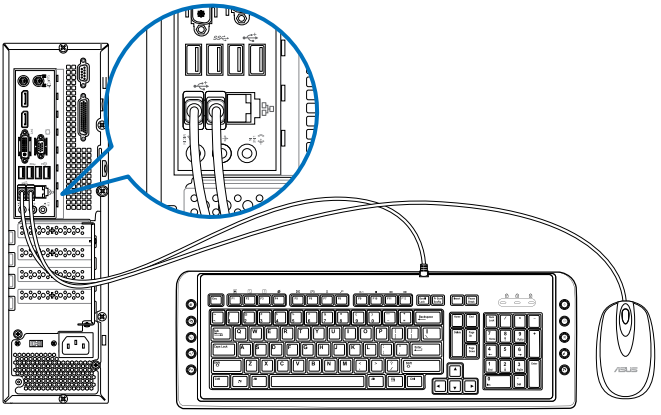

Koble til strømledningen

Koble én ende av strømledningen til strømkontakten på bakpanelet til datamaskinen og den andre enden til en strømkilde.

BM6AE(MD780)

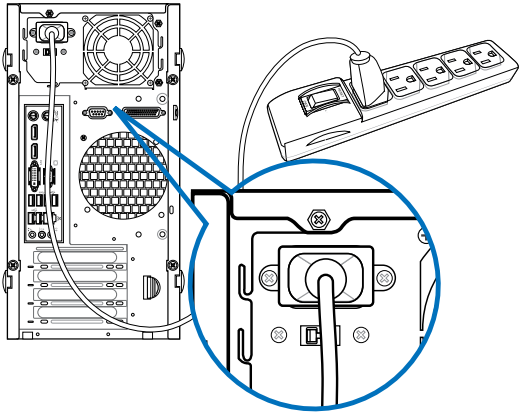

BM1AE

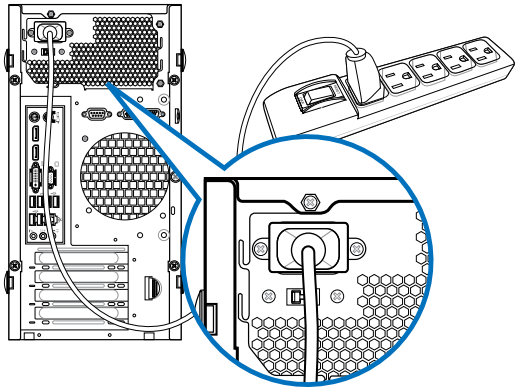

BP1AE(SD780)

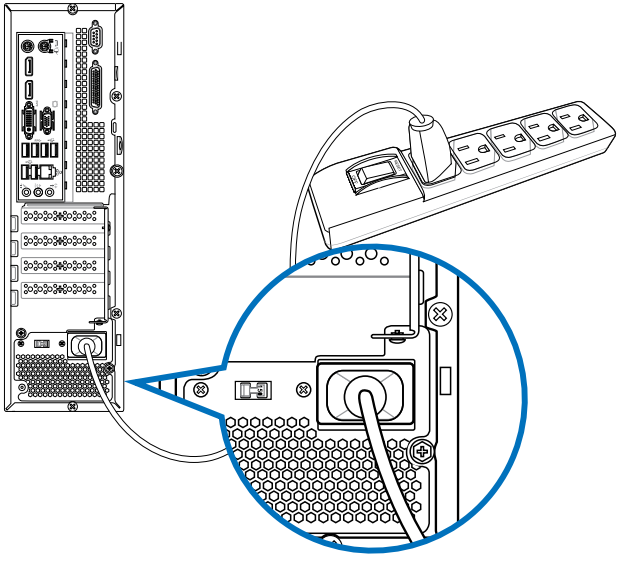

Slå datamaskinen PÅ/AV

Denne delen beskriver hvordan du slår på/av datamaskinen etter at du har satt opp datamaskinen.

Slå PÅ datamaskinen

Slik slår du PÅ datamaskinen:

1. Slå på strømmen.
2. Trykk på av/på-knappen på datamaskinen.

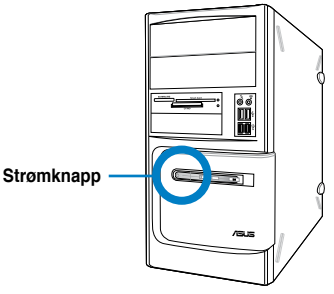

BM6AE(MD780)

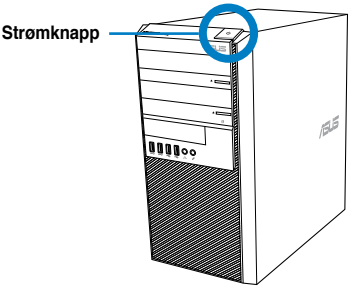

BM1AE

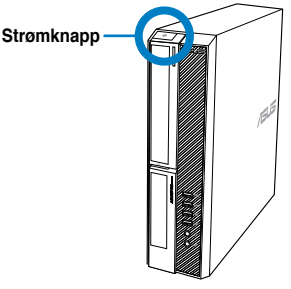

BP1AE(SD780)

3. Vent til operatisystemet lastes inn automatisk.

Slå AV datamaskinen

Slik slår du AV datamaskinen i Windows® 7:

1. Lukk alle programmer som kjører.
2. Klikk på på Windows®-skrivebordet.
3. Klikk på

for å avslutte operativsystemet.

For detaljer om avstenging av den stasjonære PC-en i Windows® 8, henvis til delen **Slå AV din stasjonære PC** i kapittel 3.

Kapittel 2

Bruke Windows® 7

Norsk

Starte for første gang

Når du starter datamaskinen for første gang, vises en serie med skjermer for å guide deg gjennom konfigurasjonen av de grunnleggende innstillingene for ditt Windows® 7-operativsystem.

Starte for første gang:

1. Slå på datamaskinen. Vent et par minutter til **Set Up Windows (Sett opp Windows)**-skjermen vises.
2. Fra rullegardinlisten, velg språket ditt. Klikk på **Next (Neste)**.
3. Fra rullegardinlistene, velg **Country or region (Land eller region)**, **Time and currency (Tid og valuta)** og **Keyboard layout (Tastaturlayout)**. Klikk på **Next (Neste)**.
4. Tast inn unike navn for **user name (brukernavn)** og **computer name (datamaskinnavn)**. Klikk på **Next (Neste)**.
5. Tast inn nødvendig informasjon for å sette opp passordet ditt, og klikk på **Next (Neste)**. Du kan også klikke på **Next (Neste)** for å hoppe over dette trinnet uten å angi noe informasjon.

Hvis du vil sette opp et passord for kontoen din senere, se **Sette opp en brukerkonto og passord** i dette kapitlet.

6. Les lisensvilkårene nøye. Kryss av for **I accept the license terms (Jeg godtar lisensvilkårene)** og klikk på **Next (Neste)**.
7. Velg **Use recommended settings (Bruk anbefalte innstillinger)** eller **Install important updates only (Installer kun viktige oppdateringer)** for å sette opp sikkerhetsinnstillingene for datamaskinen. For å hoppe over dette trinnet, velg **Ask me later (Spør meg senere)**.
8. Se over innstillingene for dato og tid. Klikk på **Next (Neste)**. Systemet laster inn de nye innstillingene og starter på nytt. Du kan nå begynne å bruke datamaskinen din.

Bruke skrivebordet på Windows® 7

Klikk på Start-ikonet > Hjelp og støtte for å få mer informasjon om Windows® 7.

Bruke Start-menyen

Start-menyen gir deg tilgang til programmer, verktøy og andre nyttige elementer på datamaskinen. Den gir deg også mer informasjon om Windows 7 gjennom **Help and Support (Hjelp og støtte)**-funksjonen.

Starte elementer fra Start-menyen

Slik starter du elementer fra Start-menyen:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet .
2. Fra Start-menyen, velg elementet som du vil starte.

Du kan feste programmer som du vil at bestandig skal vises på Start-menyen. For mer informasjon, se **Feste programmer på Start-menyen eller oppgavelinjen** i dette kapitlet.

Bruke Komme i gang-elementet

Elementet **Getting Started (Komme i gang)** på Start-menyen inneholder informasjon om noen grunnleggende oppgaver som tilpasning av Windows®, legge til nye brukere og overføre filer for å hjelpe deg med å bli kjent med hvordan du bruker Windows® 7.

Slik bruker du Komme i gang-elementet:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet for å åpne Start-menyen.
2. Velg **Getting Started (Komme i gang)**. En liste over tilgjengelige oppgaver vises.
3. Velg oppgaven som du vil utføre.

Bruke oppgavelinjen

Oppgavelinjen lar deg starte og behandle programmer eller elementer som er installert på datamaskinen.

Starte et program fra oppgavelinjen

Slik starter du et program fra oppgavelinjen:

- Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på et ikon for å starte det. Klikk igjen på ikonet for å skjule programmet.

Du kan feste programmer som du vil at bestandig skal vises på oppgavelinjen. For mer informasjon, se **Feste programmer på Start-menyen eller oppgavelinjen** i dette kapitlet.

Feste elementer på hurtiglistene

Når du høyreklikker på et ikon i oppgavelinjen, vises en hurtigliste som gir deg rask tilgang til programmets eller elementets relaterte koblinger. Du kan feste elementer på hurtiglisten som favorittwebsider, mapper eller stasjoner du ofte bruker, eller nylig avspilte mediefiler.

Slik fester du elementer til hurtiglisten:

1. Fra oppgavelinjen, høyreklikk på et ikon.
2. Fra hurtiglisten, høyreklikk på elementet som du vil feste, og velg deretter **Pin to this list (Fest til denne listen)**.

Fjerning av elementer fra hurtiglisten

Slik fjerner du elementer fra hurtiglisten:

1. Fra oppgavelinjen, høyreklikk på et ikon.
2. Fra hurtiglisten, høyreklikk på elementet som du vil fjerne fra hurtiglisten, og velg deretter **Unpin from this list (Fjern fra denne listen)**.

Feste programmer på Start-menyen eller oppgavelinjen

Slik fester du programmer på Start-menyen eller oppgavelinjen:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet for å åpne Start-menyen.
2. Høyreklikk på elementet som du vil feste på Start-menyen eller oppgavelinjen.
3. Velg **Pin to Taskbar (Fest til oppgavelinje)** eller **Pin to Start menu (Fest til Start-meny)**.

Du kan også høyreklikk på ikonet til et program som kjører på oppgavelinjen, og deretter velge **Pin this program to taskbar (Fest dette programmet til oppgavelinjen)**.

Fjerne programmer fra Start-menyen

Slik fjerner du programmer fra Start-menyen:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet for å åpne Start-menyen.
2. Fra Start-menyen, høyreklikk på programmet som du vil fjerne, og velg deretter **Remove from this list (Fjern fra denne listen)**.

Fjerne programmer fra oppgavelinjen

Slik fjerner du programmer fra oppgavelinjen:

1. Fra oppgavelinjen, høyreklikk på programmet som du vil fjerne fra oppgavelinjen, og velg deretter **Unpin this program from taskbar (Fjern dette programmet fra oppgavelinjen)**.

Bruke meldingsområdet

Som standard vises meldingsområdet med disse tre ikonene:

	Melding i Action Center Klikk på dette ikonet for å vise alle varselsmeldinger/varsler og åpne Windows® Action Center.
	Nettverkstilkobling Dette ikonet viser tilkoblingsstatusen og signalstyrken til den kablede eller trådløse nettverkstilkoblingen.
	Volum Klikk på dette ikonet for å justere volumet.

Vise et varsel

Slik viser du et varsel:

- Klikk på Varsel-ikonet , og klikk deretter på meldingen for å åpne.

For mer informasjon, se **Bruke Windows® Action Center** i dette kapitlet.

Tilpasse ikoner og varsler

Du kan velge å vise eller skjule ikonene og varslene på oppgavelinjen eller på meldingsområdet.

Slik tilpasser du ikoner og varsler:

1. Fra meldingsområdet, klikk på pilikonet .
2. Klikk på **Customize (Tilpass)**.
3. Fra rullegardinlisten, velg oppførselen til ikonene eller elementene som du vil tilpasse.

Behandle filene og mappene dine

Bruke Windows® Utforsker

Med Windows® Utforsker kan du vise, behandle og organisere filene og mappene dine.

Åpne Windows® Utforsker

Slik åpner du Windows Utforsker:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet for å åpne Start-menyen.
2. Klikk på **Computer (Datamaskin)** for å åpne Windows Utforsker.

Utforske filer og mapper

Slik kan du utforske filer og mapper:

1. Åpne Windows Utforsker.
2. Fra navigasjonen eller visningsvinduet, bla frem til plasseringen av dataen din.
3. Fra brødsmulelinjen, klikk på pilen for å vise innholdet på stasjonen eller i mappen.

Tilpasse mappe-/filvisningen

Slik tilpasser du mappe-/filvisningen:

1. Åpne Windows Utforsker.
2. Fra navigasjonsruten, velg plasseringen av dataen din.
3. Klikk på Vis-ikonet i verktøylinjen.
4. Fra Vis-menyen, flytt glidere for å velge hvordan du vil vise filen/mappen.

Du kan også høyreklikke hvor som helst på Vis-ruten, klikke på **View (Vis)**, og velge ønsket visningstype.

Organisere filene dine

Slik organiserer du filene dine:

1. Åpne Windows Utforsker.
2. Fra feltet **Arrange by (Organiser etter)**, klikk for å vise rullegardinlisten.
3. Velg foretrukket organiseringstype.

Sortere filene dine

Slik sorterer du filene dine:

1. Åpne Windows Utforsker.
2. Høyreklikk hvor som helst på Vis-ruten.
3. Fra menyen som vises, velg **Sort by (Sorter etter)**, og velg deretter ønsket type sortering.

Gruppere filene dine

Slik grupperer du filene dine:

1. Åpne Windows Utforsker.
2. Høyreklikk hvor som helst på Vis-ruten.
3. Fra menyen som vises, velg **Group by (Grupper etter)**, og velg deretter ønsket type gruppering.

Legge til en ny mappe

Slik legger du til en ny mappe:

1. Åpne Windows Utforsker.
2. Fra verktøylinjen, klikk på **New folder (Ny mappe)**.
3. Tast inn et navn for den nye mappen.

Du kan også høyreklikk hvor som helst på Vis-ruten, klikke på **New (Ny)** > **Folder (Mappe)**.

Sikkerhetskopiere filene dine

Sette opp en sikkerhetskopiering

Slik setter du opp en sikkerhetskopiering:

1. Klikk på > **All Programs (Alle programmer)** > **Maintenance (Vedlikehold)** > **Backup and Restore (Sikkerhetskopier og gjenopprett)**.
2. Klikk på **Set up backup (Sett opp sikkerhetskopiering)**. Klikk på **Next (Neste)**.
3. Velg sikkerhetskopidestinasjonen din. Klikk på **Next (Neste)**.
4. Velg **Let Windows choose (recommended) (La Windows velge (anbefales))** eller **Let me choose as your backup mode (La meg velge som din sikkerhetsmodus)**.

Hvis du velger **Let Windows choose (La Windows velge)**, vil ikke Windows sikkerhetskopiere programmene dine, FAT-formaterte filer, filer i papirkurven eller midlertidige filer som er 1 GB eller mer.

5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

Gjenopprette systemet ditt

Windows® System Restore (Systemgjenoppretting)-funksjonen oppretter et gjenopprettingspunkt hvor datamaskinens systeminnstillinger lagres til en viss tid og dato. Dette gjør at du kan gjenopprette eller omgjøre endringer til datamaskinens systeminnstillinger uten at det påvirker din personlige data.

Slik gjenoppretter du systemet:

1. Lukk alle programmer som kjører.
2. Klikk på > **All Programs (Alle programmer)** > **Accessories (Tilbehør)** > **System Tools (Systemverktøy)** > **System Restore (Systemgjenoppretting)**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

Beskytte datamaskinen din

Bruke Windows® 7 Action Center

Windows® 7 Action Center gir deg meldingsvarsler, sikkerhetsinformasjon, informasjon om systemvedlikehold og muligheten til å automatisk feilsøke og fikse noen vanlige datamaskinproblemer.

Du kan tilpasse varslene. For mer informasjon, se tidligere del **Tilpasse ikoner og varsler** i dette kapitlet.

Åpne Windows® 7 Action Center

Slik åpner du Windows® 7 Action Center:

1. For å åpne Windows 7 Action Center, klikk på meldingsikonet , og klikk på **Open Action Center (Åpne Action Center)**.
2. Fra Windows 7 Action Center, klikk på oppgaven som du vil utføre.

Bruke Windows® Update

Windows Update lar deg sjekke og installere de siste oppdateringer for å forbedre sikkerheten og prestasjonen til datamaskinen.

Åpne Windows® Update

Slik åpner du Windows® Update:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på Start-ikonet for å åpne Start-menyen.
2. Velg **All Programs (Alle programmer)** > **Windows Update (Windows Update)**.
3. Fra Windows Update-skjermen, klikk på oppgaven som du vil utføre.

Sette opp en brukerkonto og passord

Du kan opprette brukerkontoer og passord for mennesker som vil bruke datamaskinen din.

Sette opp en brukerkonto

Slik setter du opp en brukerkonto:

1. Fra Windows®-oppgavelinjen, klikk på > **Getting Started (Komme i gang)** > **Add new users (Legge til nye brukere)**.
2. Velg **Manage another account (Behandle annen konto)**.
3. Velg **Create a new account (Opprett en ny konto)**.
4. Tast inn navnet på den nye brukeren.
5. Velg enten **Standard user (Standard bruker)** eller **Administrator** som type bruker.
6. Når du er ferdig, klikk på **Create Account (Opprett konto)**.

Sette opp en brukers passord

Slik setter du opp en brukers passord:

1. Velg brukeren som du vil sette opp et passord for.
2. Velg **Create a password (Opprett et passord)**.
3. Tast inn et passord og bekreft det. Tast inn hintet for passordet.
4. Når du er ferdig, klikk på **Create password (Opprett passord)**.

Aktivere antivirusprogramvaren

Trend Micro Internet Security er forhåndsinstallert på datamaskinen. Det er en tredjeparts antivirusprogramvare som beskytter datamaskinen din fra virusangrep. Den kjøpes separat. Du har en 30 dagers prøveperiode etter at du har aktivert den.

Slik aktiverer du Trend Micro Internet Security:

1. Kjør Trend Micro Internet Security-programmet.
2. Les lisensvilkårene nøye. Klikk på **Agree & Activate (Godta og aktiver)**.
3. Tast inn e-postadressen din og velg plasseringen din. Klikk på **Next (Neste)**.
4. Klikk på Finish (Fullfør) for å fullføre aktiveringen.

Få hjelp og støtte i Windows®

Windows® hjelp og støtte inneholder veiledninger og svar på spørsmål du kan ha når du bruker programmene i Windows® 7.

For å starte Windows® hjelp og støtte, klikk på > **Help and Support (Hjelp og støtte)**.

Sørg for at du er koblet til Internett for å få den siste Windows® online hjelp.

Kapittel 3

Bruke Windows® 8

Starte for første gang

Når du starter datamaskinen for første gang, vises en serie med skjermer for å guide deg gjennom konfigurasjonen av de grunnleggende innstillingene for ditt Windows® 8-operativsystem.

Starte for første gang:

1. Slå på datamaskinen. Vent et par minutter til **Set Up Windows (Sett opp Windows)**-skjermen vises.
2. Les lisensvilkårene nøye. Kryss av for **I accept th**e license terms for using Windows (Jeg godtar lisensvilkårene for å bruke Windows) og klikk på **Accept (Godta)**.
3. Følg de neste anvisningene på skjermen for å konfigurere følgende grunnleggende elementer:
   - Personliggjør
   - Innstillinger
4. Når du er ferdig med å konfigurere de grunnleggende elementene, vises Windows® 8-videoopplæringen. Se på denne veiledningen for å lære mer om Windows® 8-funksjoner.

For detaljer om bruk av Windows® 8, henvis til de neste delene.

Bruke Windows®-brukergrensesnittet

Windows®-brukergrensesnittet er den flisbaserte visningen som brukes i Windows® 8. Den omfatter følgende funksjoner som du kan bruke mens du arbeider med den stasjonære PC-en.

Start Screen (startskjerm)

Windows-brukergrensesnittet er den flisbaserte visningen som brukes i Windows® 8. Den omfatter følgende funksjoner som du kan bruke mens du arbeider med den stasjonære PC-en.

Du kan trykke på Windows-tasten for å starte Windows®-startskjermen fra en app.

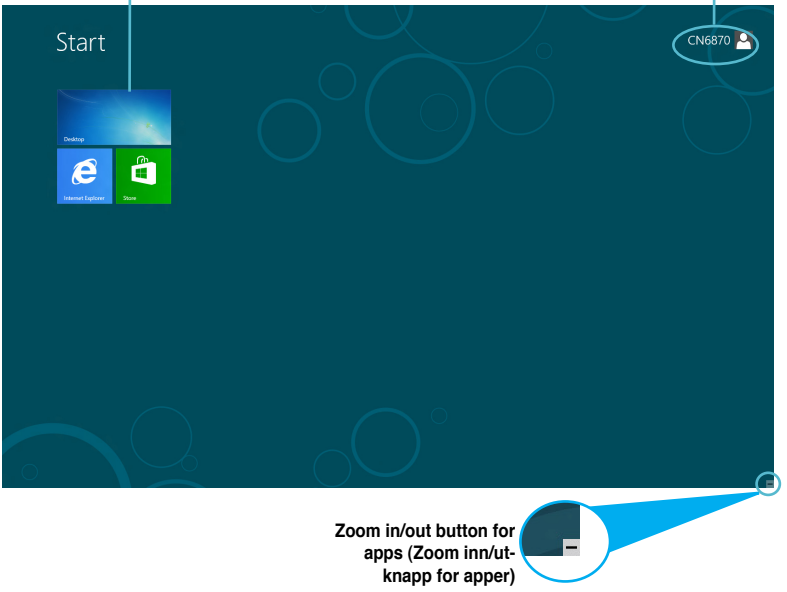

Windows® Apps

Disse er apper som er festet på Windows®-startskjermen og vises i flisformat for enkel tilgang

En skjermoppløsning på 1024 x 768 piksler eller mer kreves for å kjøre en Windows-app.

Noen apper krever pålogging til Microsoft-kontoen din før de starter helt.

Hotspots (Tilkoblingspunkter)

Tilkoblingspunkter på skjermen lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene for den stasjonære PC-en. Funksjonene i disse tilkoblingspunktene kan aktiveres med musen din.

Hotspots on a running app (Tilkoblingspunkter på en app som kjører)

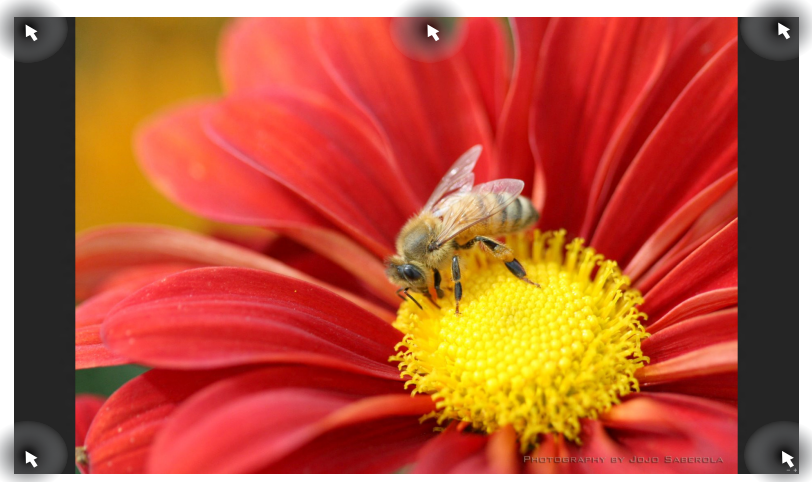

Hotspots on the WindowsWindowsStart Screen (Tilkoblingspunkter på Metro-startsskjermen)

Henvis til neste side for tilkoblingspunktenes funksjoner.

Hotspot	Handling
øvre venstre hjørne	Hold musepekeren over og klikk deretter på miniatyrbildet til en nylig brukt app for å gå tilbake til den appen. Flytt musepekeren din ned for å vise alle apper som kjører.
nedre venstre hjørne	**Fra skjermen til en app som kjører:** Hold musepekeren din over og klikk deretter på Metro Windows®-startskjermens miniatyrbilde for å gå tilbake til Windows®-startskjermen. **MERK:** Du kan også trykke på Windows-tasten på tastaturet ditt for å gå tilbake til WindowsWindows®-startskjermen. **Fra WindowsStart-skjermen:** Hold musepekeren over og klikk deretter på miniatyrbildet til en nylig brukt app for å gå tilbake til den appen.
topp	Hold musepekeren din over til den endres til et håndikon. Dra deretter og slipp appen på et nytt sted. **MERK:** Dette tilkoblingspunktet fungerer bare på en app som kjører eller når du vil bruke Snap-funksjonen. For flere detaljer, se **Snap feature (Snap-funksjon)** under Working with **Windows Apps (Arbeide med Windows-apper).**
øvre og nedre høyre hjørne	Hold musepekeren din over for å starte Charms bar.

Arbeide med Windows®-apper

Bruk tastaturet eller musen på den stasjonære PC-en for å starte og tilpasse appene dine.

Starte apper

- Plasser musepekeren din på en app og venstreklikk én gang for å starte den.
- Trykk to ganger på <Tab>, bruk deretter piltastene for å bla gjennom appene. Trykk på <Enter> for å starte den valgte appen.

Tilpasse apper

Du kan flytte, endre størrelse eller fjerne apper fra Windows®-startskjermen med følgende trinn.

- For å flytte en app, drar du og slipper appen til et nytt sted.

Endre størrelse på apper

Høyreklikk appen for å aktivere dens innstillingslinje og klikk deretter på **Smaller (Mindre).**

Fjerne apper

For å fjerne en app fra startskjermen, høyreklikk appen for å aktivere dens innstillingslinje og klikk deretter på **Unpin from Start (Fjern fra start)**.

Lukke apper

- Flytt musepekeren din på øvre side av den startede appen og vent til pekeren endres til et håndikon.
- Dra og slipp deretter appen nederst på skjermen for å lukke den.
- Fra skjermen til appen som kjører, trykk på <Alt> + <F4>.

Tilgang til Alle apper-skjermen

Fra Alle apper-skjermen, kan du konfigurere en appinnstilling eller feste en app på Windows®-startskjermen eller oppgavelinjen for skrivebordsmodus.

Åpne Alle apper-skjermen

Høyreklikk Windows®-startskjermen eller trykk på + <Z> og klikk på Alle apper-ikonet.

Feste en app på Windows®-startskjermen

1. Åpne Alle apper-skjermen.
2. Fra Alle apper-skjermen, høyreklikk en app for å vise innstillingslinjen.
3. Fra innstillingslinjen, klikk på **Fest til start.**

Symbollinje

Charm-linjen er en verktøylinje som kan åpnes fra høyre side av skjermen. Den består av flere verktøy som lar deg dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av innstillingene på den stasjonære PC-en din.

Symbollinje

Starte Charms-linjen

Når den aktiveres, vises Charms-linjen opprinnelig som et sett med hvite ikoner. Bildet over viser hvordan Charms-linjen ser ut straks den er aktivert.

Bruk musen eller tastaturet på den stasjonære PC-en til å starte Charms-linjen.

- Flytt musepekeren din til øvre eller nedre høyre hjørne av skjermen.
- Trykk på ⊞ + <C>.

Inni Charms-linjen

	Søk Dette verktøyet lar deg se etter filer, applikasjoner eller programmer på den stasjonære PC-en din.
	Dele Dette verktøyet lar deg dele applikasjoner via sosiale nettverkssider eller e-post.
	Start Dette verktøyet tilbakestiller visningen til Windows®-startskjermen. Fra Windows®-startskjermen, kan du også bruke dette til å tilbakestille til en nylig åpnet app.
	Enheter Dette verktøyet lar deg få tilgang til og dele filer med enhetene som er koblet til den stasjonære PC-en som en ekstern skjerm eller skriver.
	Innstillinger Dette verktøyet lar deg få tilgang til PC-innstillingene til den stasjonære PC-en.

Snap-funksjon

Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper.

En skjermoppløsning på minst 1366 x 768 piksler kreves for å bruke Snap-funksjonen.

Snap-linje

Bruke Snap

Slik bruker du Snap:

1. Bruk musen eller tastaturet på den stasjonære PC-en til å aktivere Snap på skjermen.

   Bruke musen din

   a) Klikk på en app for å starte den.

   b) Hold musepekeren over øvre side av skjermen.

   c) Når pekeren endres til et håndikon, drar du og slipper appen til høyre eller venstre side av skjermpanelet.

   Slik bruker du tastaturet

   - Start en app og trykk deretter på + < . > for å aktivere Snap-linjen. Den første appen plasseres automatisk i det mindre visningsområdet.

2. Start en annen app. Denne andre appen vil automatisk vises i det større visningsområdet.

3. For å bytte mellom apper, trykk på + <J>.

Andre tastatursnarveier

Med tastaturet ditt, kan du også bruke følgende snarveier for å starte applikasjoner og navigere i Windows®8.

	Bytter mellom Windows®-startskjermen og den siste appen som kjører.
+ <D>	Starter skrivebordet.
+ <E>	Starter Datamaskin-vinduet på skrivebordet.
+ <F>	Opens the File search pane.
+ <H>	Åpne Del-ruten.
+ <I>	Åpne Innstillinger-ruten.
+ <K>	Åpne Enheter-ruten.
+ <L>	Aktiverer låseskjermen.
+ <M>	Minimerer Internet Explorer-vinduet.
+ <P>	Åpner den andre skjermruten.
+ <Q>	Åpner Apper-søkevinduet.
+ <R>	Åpner Kjør-vinduet.
+ <U>	Åpner Enkel tilgang-senteret.
+ <W>	Åpne Innstillinger-søkeruten.
+ <X>	Åpner en menyboks med Windows®-verktøy

+ <+>	Starter forstørrelse og zoomer inn på skjermen din.
+ <->	Zoomer ut av skjermen.
+ <,>	Lar deg se på skrivebordet.
+ <Enter>	Åpner Narrator-innstillinger.
+ <Prt Sc>	Aktiverer skjermbildefunksjonen.

Slå den stasjonære PC-en AV

Slå den stasjonære PC-en AV:

Gjør ett av følgende for å slå av den stasjonære PC-en din::

- Fra Charms-linjen, klikk på **Settings (Innstillinger) > Power (Strøm) > Shut down (Slå av)** for å gjøre en normal avstenging.
- Fra påloggingsskjermen, **klikk på Power (Strøm) > Shutdown (Slå av)**.
- Hvis den stasjonære PC-en din ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst fire (4) sekunder før den stasjonære PC-en din slås av.

Sette den stasjonære PC-en din i dvale

For å sette den stasjonære PC-en din i dvalemodus, trykker du én gang på strømknappen.

Gå inn i BIOS-oppsett

BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemmaskinvareinnstillinger som er nødvendige for systemoppstart i den stasjonære PC-en.

I normale omstendigheter, gjelder standard BIOS-innstillinger for de fleste forhold for å sikre optimal ytelse. Ikke endre standard BIOS-innstillinger utenom i følgende omstendigheter:

- En feilmelding vises på skjermen under systemoppstart og ber deg om å kjøre BIOS-oppsett.
- Du har installert en ny systemkomponent som krever ytterligere BIOS-innstillinger eller -oppdatering.

Upassende BIOS-innstillinger kan føre til ustabilitet eller oppstartsfeil. Vi anbefaler sterkt at du bare endrer BIOS-innstillingene med hjelp av opplært servicepersonell.

Gå raskt inn i BIOS

Windows® 8-oppstartstiden er ganske rask, så vi har utviklet de følgende to måtene som du kan få rask tilgang til BIOS på:

- Trykk på strømknappen i minst fire sekunder for å slå av den stasjonære PC-en, trykk deretter på strømknappen igjen for å slå på den stasjonære PC-en, og trykk på <Del> under POST.
- Når den stasjonære PC-en er av, kobler du strømledningen fra strømkontakten på den stasjonære PC-en. Koble til strømledningen igjen og trykk på strømknappen for å slå på den stasjonære PC-en. Trykk på <Del> under POST.

POST (Power-On Self Test) er en serie med programvarekontrollerte diagnostikktester som kjører når du slår på den stasjonære PC-en.

Endre operativsystemet til Windows® 8 Pro

1. Sett inn gjenopprettings-DVD-en for Windows® 8 Pro i den optiske stasjonen..
2. Trykk <F8>, og velg **UEFI: [DVD Boot device name] (UEFI: [enhetsnavn for oppstart fra DVD])**.
3. Trykk på en tast for å starte opp fra platen.
4. Les nøye lisensavtalen for ASUS Recovery Tool. Velg **Accept (Godta**) for å fortsette.
5. Velg tastaturoppsett for å gå videre til neste trinn.
6. Velg **Troubleshoot (Feilsøking) > Reset your All-in-One PC (Tilbakestill Alt-i-ett-PC-en) > Next (Neste**).
7. I vinduet **Reset your PC (Tilbakestill PC-en)** velger du **Yes repartition the drives (Ja, repartisjoner stasjonene) > Fully clean the drive (Tøm stasjonen helt) > Reset (Tilbakestill)**. Vent til installasjonen er fullført.
8. Følg det neste settet med instruksjoner på skjermen for å konfigurere grunnleggende innstillinger for den stasjonære PC-en. Når du har konfigurert disse grunnleggende elementene, vises startskjermen for Windows®8.

VIKTIG!

- F9 Recovery-funksjonen gjelder ikke for nedgraderingsversjoner av Windows® 8. Se **Remove everything and reinstalling Windows (Fjerne alt og ominstallere Windows)** for detaljer om hvordan du utfører gjenoppretting i Windows® 8. Hvis operativsystemet slutter å fungere, bruker du den medfølgende gjenopprettings-DVD-en for å ominstallere operativsystemet.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert før du utfører en full gjenoppretting av operativsystemet for å unngå å miste viktige filer.

MERK: Last ned flerspråklige versjoner av denne merknaden fra ASUS-støtteområdet på **http://support.asus.com**

Microsoft Windows® 8 – merknader om nedgradering

- Dette systemet har programvaren Windows® 7 Professional forhåndsinstallert, og leveres også med en lisens og media for programvaren Windows® 8 Professional. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren på en gang. For å bytte mellom versjonene må du avinstallere én versjon og installere den andre versjonen.

- For å aktivere nedgradering til Windows® 7 på dette systemet ble BIOS-innstillingene på dette systemet endret til å starte opp med en eldre BIOS-modus. Hvis BIOS-innstillingen ikke endres til opprinnelig UEFI-oppstartmodus før installasjon, vil Windows® 8 la seg installere. Følgende funksjonalitet i Windows® 8 vil imidlertid ikke være aktivert, da de er avhengige av UEFI-oppstartmodus:
  - Sikker oppstart
  - Sømløs oppstart
  - Nettverkopplåsing opp for Bitlocker for systemer med en klarert plattformmodul (TPM).
  - eDrive-støtte

VIKTIG!

- Den stasjonære PC-en kommer forhåndsinstallert med Windows® 7 OS. Oppgrader du til Windows® 8 vil alle systemdata for Windows® 7 slettes.
- Hvis innholdet i pakken til den stasjonære PC-en ikke inkluderer en gjenopprettings-DVD for Windows® 7, må du sørge for at du oppretter en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows® 7 før du installerer Windows® 8.

Kapittel 4

Koble enheter til datamaskinen

Koble til en USB-lagringsenhet

Denne stasjonære PC-en har USB 2.0/1.1-porter på både front- og bakpanelene og USB 3.0-porter på bakpanelet. USB-portene lar deg koble til USB-enheter som lagringsenheter.

Slik kobler du til en USB-lagringsenhet:

- Sett inn USB-lagringsenheten i datamaskinen.

Du kan aktivere eller deaktivere USB 2.0- og USB 3.0-portene foran og bak individuelt fra BIOS-oppsettet. Henvis til avsnittet Konfigurere USB-portene med BIOS i kapittel 5 i denne bruksanvisningen for detaljer.

Frontpanel

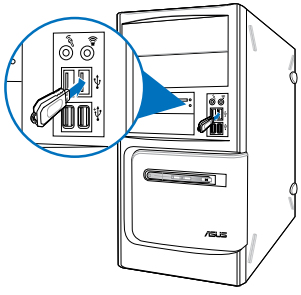

BM6AE(MD780)

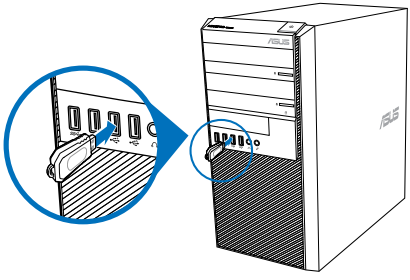

BM1AE

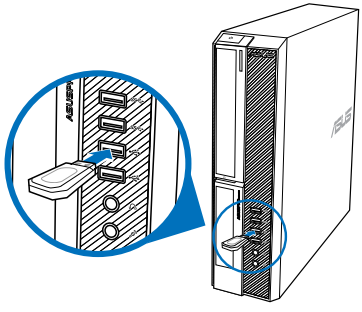

BP1AE(SD780)

Bakpanelet

BM6AE(MD780)

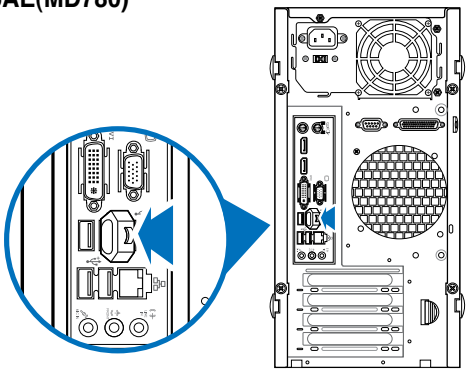

BM1AE

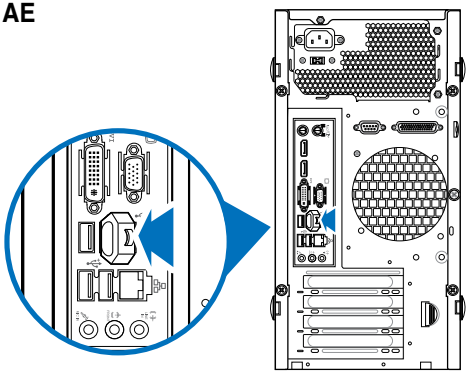

BP1AE(SD780)

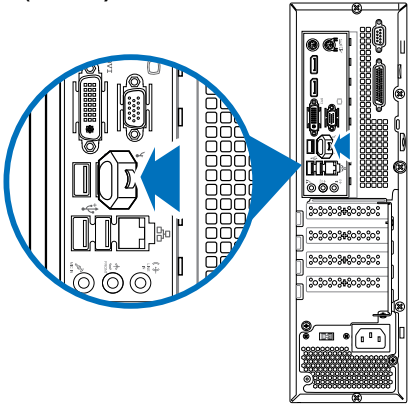

Slik fjerner du en USB-lagringsenhet i Windows® 7:

1. Klikk fra Windows-meldingsområdet på datamaskinen, klikk deretter **Eject USB2.0 FlashDisk (Løs ut USB 2.0-flashdisk)** eller **Eject USB3.0 FlashDisk (Løs ut USB 3.0-flashdisk)** hvis du bruker USB3.0-flashstasjonen eller USB3.0-kompatible enheter.

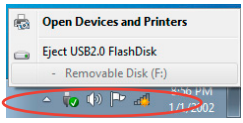

2. Når meldingen **Safe to Remove Hardware (Trygt å fjerne maskinvare)**, fjerner du USB-lagringsenheten fra datamaskinen.

Slik fjerner du en USB-lagringsenhet i Windows® 8:

1. Fra Windows®-startskjermen, klikk på **Desktop (Skrivebord)** for å starte skrivebordsmodusen.
2. Klikk på ffra oppgavelinjen, klikk deretter på **Eject [Name of USB Drive] (Løs ut [Navn på USB-stasjon]).**

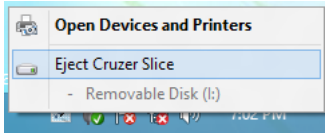

3. Når meldingen **Safe to Remove Hardware (Trygt å fjerne maskinvare)**, fjerner du USB-lagringsenheten fra datamaskinen.

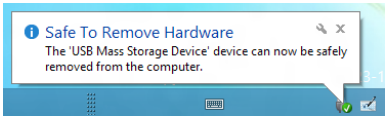

IKKE fjern en USB-lagringsenhet mens en dataoverføring pågår. Dette kan føre til tap av data eller skade USB-lagringsenheten.

Koble til mikrofon og høyttalere

Denne stasjonære PC-en leveres med mikrofonporter og høyttalerporter på både front- og bakpanelene. Lyd I/O-portene på bakpanelet lar deg koble til 2-kanals, 4-kanals, 6-kanals og 8-kanals stereohøyttalere.

Koble til hodetelefon og mikrofon

BM6AE(MD780)

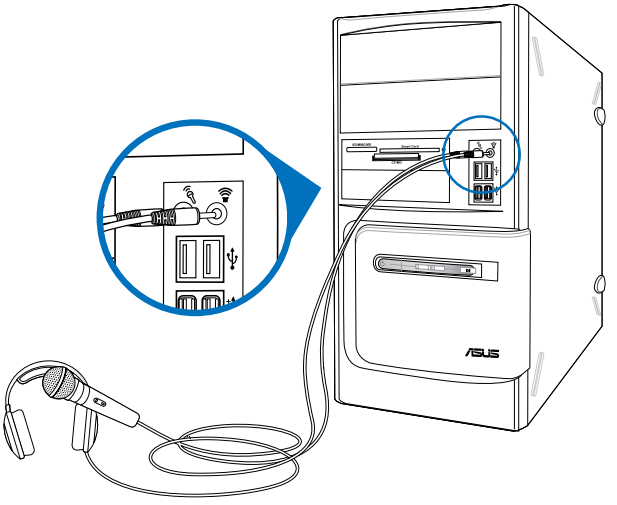

BM1AE

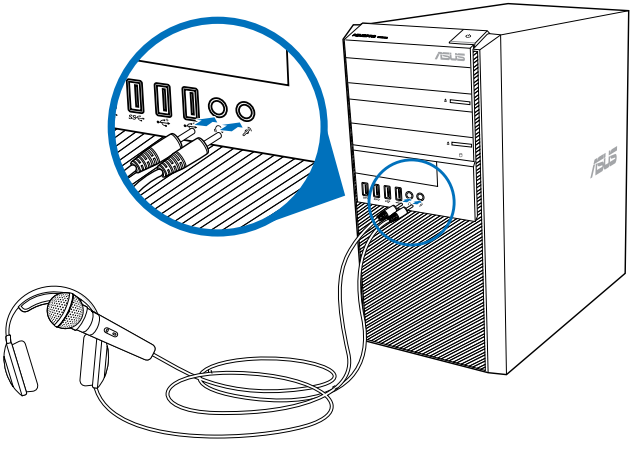

BP1AE(SD780)

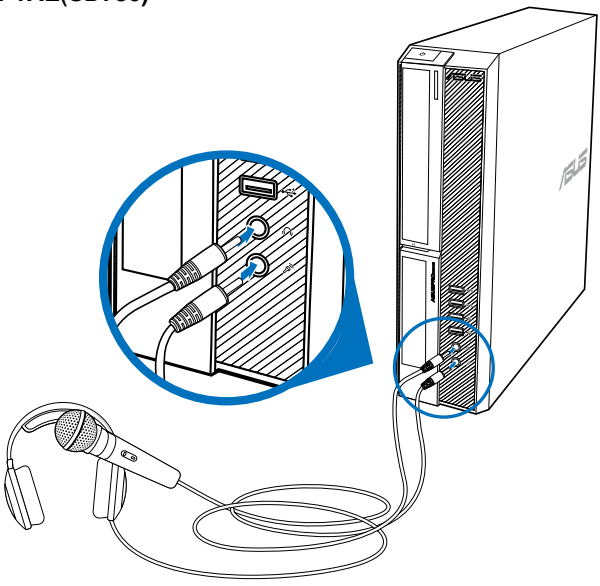

Koble til 2-kanals høyttalere

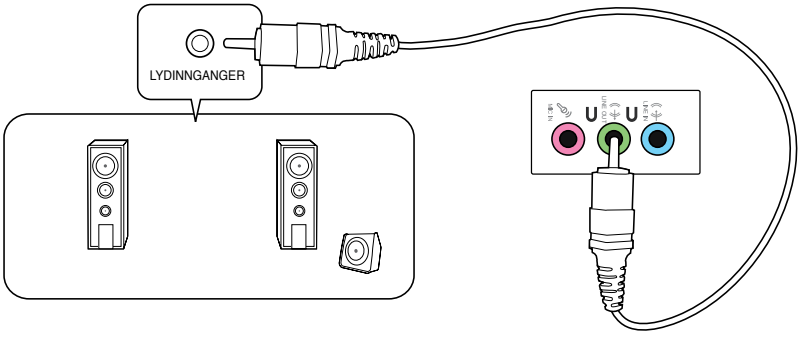

Koble til 4-kanals høyttalere

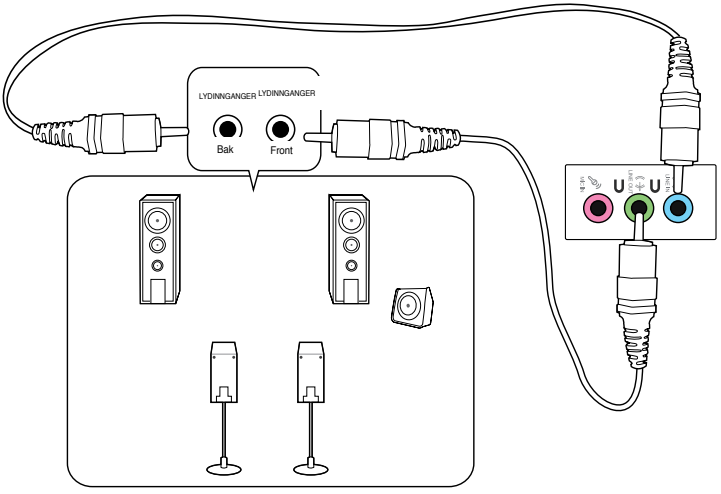

Koble til 6-kanals høyttalere

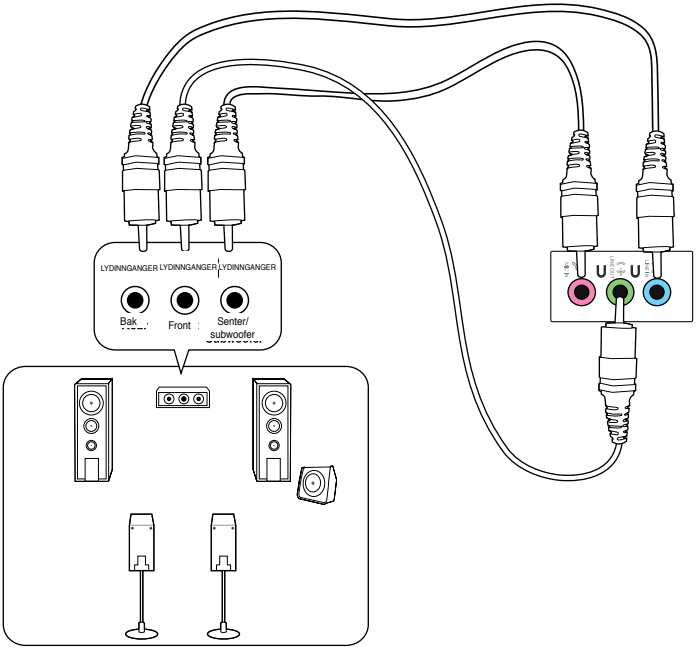

Koble til 8-kanals høyttalere

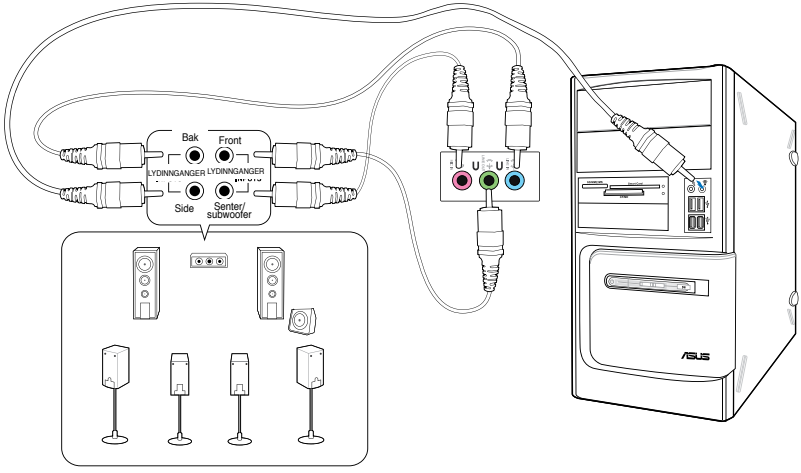

Kapittel 5

Bruke datamaskinen

Korrekt sittestilling når du bruker din stasjonære PC

Når du bruker din stasjonære PC må du sitte riktig så du forhindrer slitasje på håndledd, hender og andre ledd eller muskler. Denne delen gir deg tips om hvordan du unngå fysisk ubesvær og mulig skade mens du bruker og har det gøy med den stasjonære PC-en.

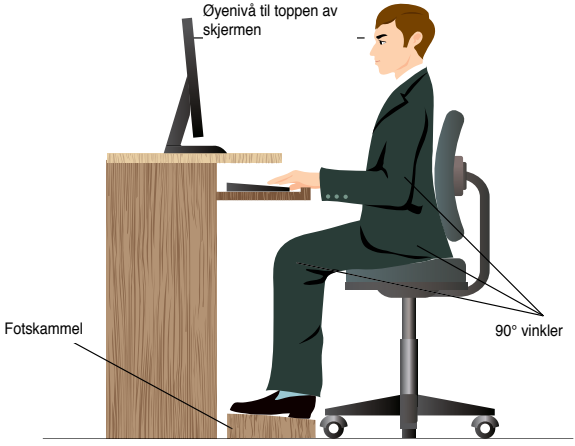

Slik sitter du riktig:

- Plasser kontorstolen din slik at albuene er ved eller litt over tastaturet for en komfortabel skriveposisjon.
- Juster høyden på stolen din for å sørge for at knærne dine er litt høyere enn hoftene slik at baksiden av lårene slapper av. Hvis nødvendig, bruk en fotskammel til å heve knærne.
- Juster ryggen på stolen slik at du har god støtte for nedre del av ryggraden og slik at du sitter noe lent bakover.
- Sitt opp med knærne, albuene og hoftene i en omtrentlig vinkel på 90° når du sitter ved PC-en.
- Plasser skjermen rett foran deg, og snu toppen på skjermen jevnt med øyenivået ditt slik at øynene ser litt nedover.
- Hold musen nært tastaturet, og hvis nødvendig, bruk en håndleddspute for støtte og hvile for håndleddene mens du skriver.
- Bruk din stasjonære PC i et område med komfortabel belysning, og hold den borte fra skinn som vinduer og direkte sollys.
- Ta ofte små pauser fra den stasjonære PC-en.

Bruke den optiske stasjonen (kun på utvalgte modeller)

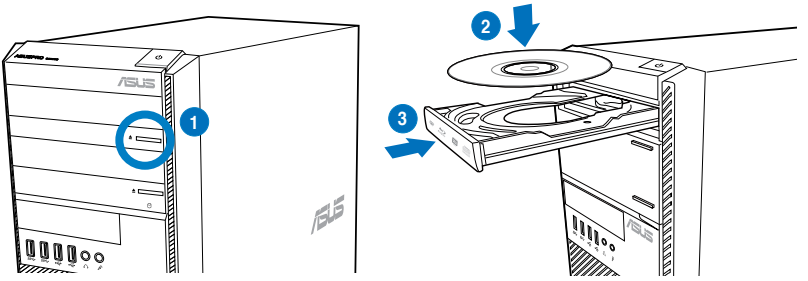

Sette inn en optisk plate

Slik setter du inn en optisk plate:

1. Mens systemet er på, trykk på utløserknappen under dekslet på stasjonsskuffen for å åpne skuffen.
2. Legg platen forsiktig ned i skuffen med tekstsiden opp.
3. Trykk på skuffen for å lukke den.
4. Velg et program fra AutoPlay (Autokjør)-vinduet for å få tilgang til filene dine.

Dersom autokjør IKKE er aktivert på datamaskinen, får du tilgang til dataen på en optisk disk på følgende måte:

- I Windows® 7, klikk **Start > Computer (Datamaskin)**, og dobbeltklikk CD/DVD-stasjonsikonet.
- I Windows® 8, hold musepekeren din over nedre venstre hjørne av Windows®-skrivebordet og høyreklikk deretter på Start-skjermens miniatyrbilde. Fra hurtigmenyen, klikk Filutforsker og dobbeltklikk deretter CD/DVD-stasjonsikonet.

Fjerne en optisk disk

Slik fjerner du en optisk disk:

1. Mens systemet er på, gjør ett av følgende for å løse ut skuffen:
   - Trykk på utløserknappen under dekslet på stasjonsskuffen.
   - Høyreklikk på CD/DVD-stasjonsikonet på **Computer (Datamaskin)**-skjermen, og klikk deretter på **Eject (Løs ut)**.

For å åpne **Computer (Datamaskin)**-skjermen i Windows® 8, hold musepekeren din over nedre venstre hjørne av Windows®-skrivebordet og høyreklikk deretter på Start-skjermens miniatyrbilde. Fra hurtigmenyen, klikk på **File Explorer (Filutforsker)** for å åpne **Computer (Datamaskin)**-skjermen.

2. Ta platen ut fra skuffen.

Konfigurere USB-portene med BIOS

Du kan aktivere eller deaktivere USB 2.0- og USB 3.0-portene foran og bak fra BIOS-oppsettet.

Slik deaktiverer eller aktiverer du fremre eller bakre USB 2.0- og 3.0-porter:

1. Trykk på <Delete> for å gå inn i BIOS Setup under oppstart.
2. Fra BIOS-oppsettsskjermen, klikk på **Advanced (Avansert) > USB Configuration (BIOS-konfigurasjon) > USB Single Port Control (USB enkeltportkontroll).**
3. Velg USB-porten som du vil aktivere eller deaktivere.
4. Trykk på <Enter> for å aktivere eller deaktivere den valgte USB-porten.
5. Klikk på **Exit (Avslutt)** og velg **Save Changes & Reset (Lagre endringer og nullstill)** for å lagre endringene som er gjort.

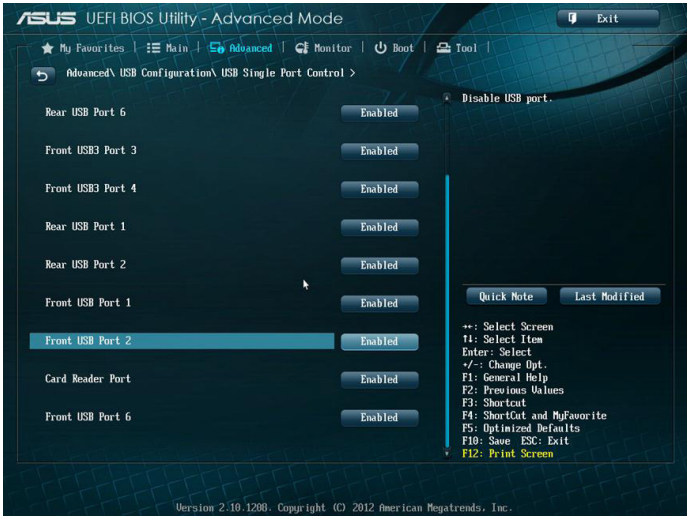
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode
Exit
My Favorites | Main | Advanced | Monitor | Boot | Tool
Advanced\ USB Configuration\ USB Single Port Control >
Rear USB Port 6 Enabled
Front USB3 Port 3 Enabled
Front USB3 Port 4 Enabled
Rear USB Port 1 Enabled
Rear USB Port 2 Enabled
Front USB Port 1 Enabled
Front USB Port 2 Enabled
Card Reader Port Enabled
Front USB Port 6 Enabled
Disable USB port.
Quick Mote
Last Modified
→←: Select Screen
↑↓: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F3: Shortcut
F4: ShortCut and MyFavorite
F5: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
F12: Print Screen
Version 2.10.1208. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Henvis til kapittel 1 for plasseringene av USB-portene.

Konfigurere HDD-sikkerhetsinnstillingen med BIOS

Du kan angi et passord i BIOS-oppsettet for å beskytte HDD-en.

Slik setter du opp et passord for HDD-en fra BIOS-oppsettet:

1. Trykk på <Delete> for å gå inn i BIOS Setup under oppstart.
2. Fra BIOS Setup EZ Mode-skjermen, klikk **Exit (Avslutt) > Advanced Mode (Avansert modus)**. Fra skjermen Advanced Mode (Avansert modus), klikk **Main (Hoved) > HDDx: [name of HDD] (HDDx: Navn på HDD)** for å åpne skjermen HDD Password (HDD-passord).
3. Velg elementet **Set User Password (Angi brukerpassord)** og trykk på <Enter>.
4. Fra boksen **Create New Password (Opprett nytt passord)**, taster du inn et passord, deretter trykker du på <Enter>.
5. Bekreft passordet ved forespørsel.
6. Klikk på **Exit (Avslutt)** og velg **Save Changes & Reset (Lagre endringer og nullstill)** for å lagre endringene som er gjort.

Husk dette passordet eller skriv det ned, da du vil trenge dette for å komme inn i operativsystemet.

Slik endrer du passordet for HDD-en fra BIOS-oppsettet:

1. Følg trinn 1 og 2 i forrige del for å åpne skjermen HDD Password (HDD-passord).
2. Velg elementet **Set User Password (Angi brukerpassord)** og trykk på <Enter>.
3. Fra boksen **Enter Current Password (Angi gjeldende passord)**, taster du inn det gjeldende passordet, deretter trykker du på <Enter>.
4. Fra boksen **Create New Password (Opprett nytt passord)**, taster du inn et nytt passord, deretter trykker du på <Enter>.
5. Bekreft passordet ved forespørsel.
6. Klikk på **Exit (Avslutt)** og velg **Save Changes & Reset (Lagre endringer og nullstill)** for å lagre endringene som er gjort.

For å fjerne brukerpassordet, følger du de samme trinnene som ved endring av et brukerpassord, men trykker på <Enter> ved forespørsel om å opprette/bekrefte passordet. Etter at du fjerner passordet, viser elementet **Set User Password (Sett opp brukerpassord)** øverst på skjermen **Not Installed (Ikke installert).**

Kapittel 6
Koble til Internett

Kabel forbindelse

Bruk en RJ-45-kabel til å koble datamaskinen til DSL/kabelmodem eller et lokalt nettverk (LAN).

Koble til via et DSL/kabelmodem

Slik kobler du til via et DSL/kabelmodem:

1. Sett opp DSL/kabelmodemet.

Henvis til dokumentasjonen som fulgte med DSL/kabelmodem.

2. Koble én ende av en RJ-45-kabel til LAN (RJ-45)-porten på bakpanelet til datamaskinen og den andre enden til en DSL/kabelmodem.

BM6AE(MD780)

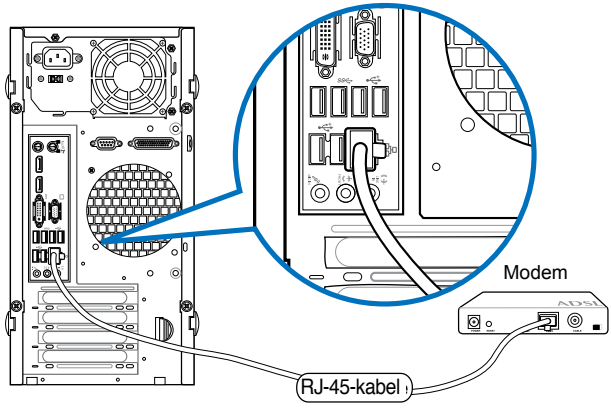

BM1AE

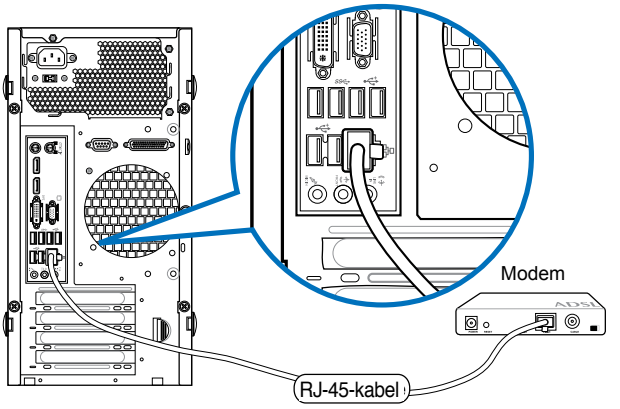

BP1AE(SD780)

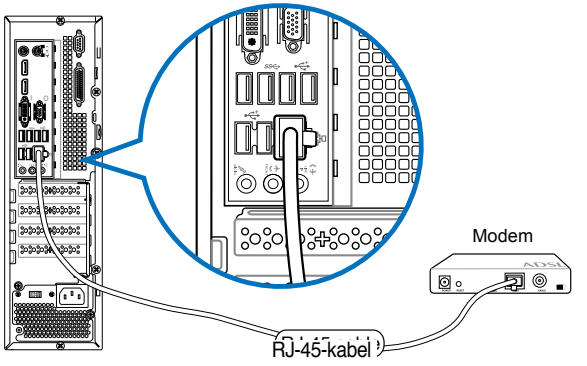

3. Slå på DSL/kabelmodemet og datamaskinen.
4. Konfigurer de nødvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene.

- Nærmere informasjon finner du i avsnittet **Configuring the network connection (Konfigurere nettverksforbindelsen)**.
- Kontakt Internettleverandøren din for detaljer eller hjelp ved oppsett av Internettilkoblingen.

Koble til via et lokalt nettverk (LAN)

Slik kobler du til via et LAN:

1. Koble én ende av en RJ-45-kabel til LAN (RJ-45)-porten på bakpanelet til datamaskinen og den andre enden til LAN-nettverket.

BM6AE(MD780)

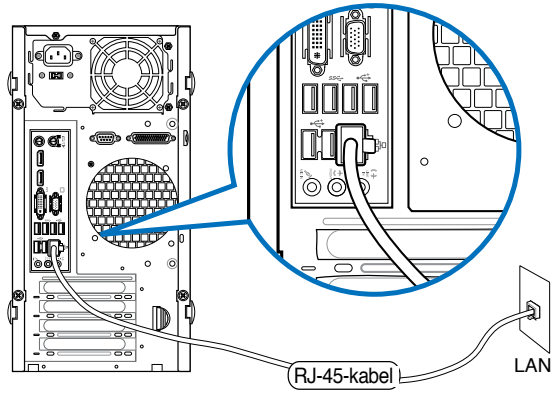

BM1AE

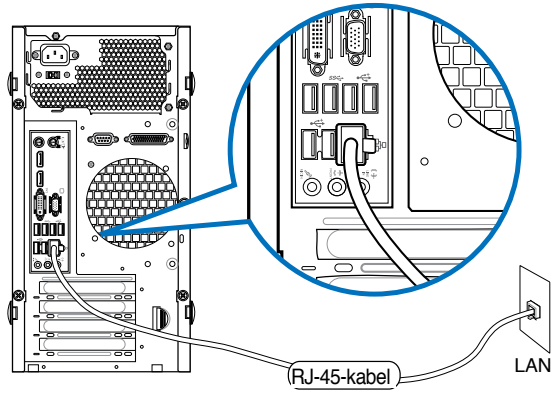

BP1AE(SD780)

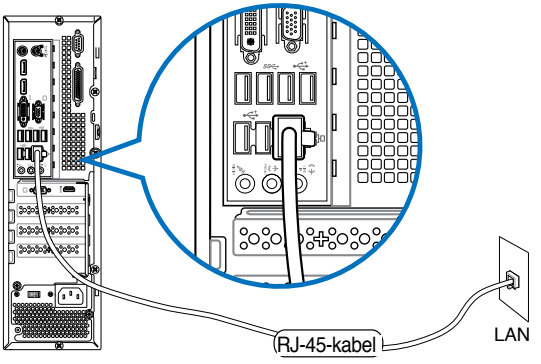

2. Slå på datamaskinen.
3. Konfigurer de nødvendige Internett-tilkoblingsinnstillingene.

- Nærmere informasjon finner du i avsnittet **Configuring the network connection (Konfigurere nettverksforbindelsen)**.
- Kontakt Internettleverandøren din for detaljer eller hjelp ved oppsett av Internettilkoblingen.

Konfigurere nettverksforbindelsen

Konfigureringsalternativer i Windows® 7

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse

Slik konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse:

1. Gå til **Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)**.
2. Fra Nettverks- og delingssenter-skjermen, klikk på **Change Adapter settings (Endre adapterinnstillinger)**.
3. Høyreklikk på LAN og velg **Properties (Egenskaper)**.

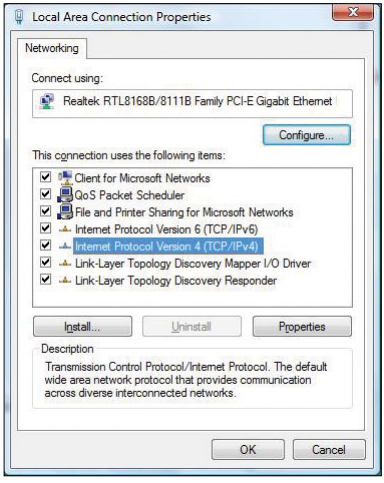

4. Velg **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** og klikk **Properties (Egenskaper)**.
5. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** hvis du vil at IP-innstillingene skal tildeles automatisk. Ellers velger du **Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse)**: og tast inn **IP address (IP-adresse)** og **Subnet mask (Nettverksmaske)**.
6. Velg **Obtain DNS server address automatically (Motta DNS-serveradresse automatisk)** hvis du vil at DNS-serverinnstillingene skal tildeles automatisk. Ellers velger du **Use the following DNS server addresses (Bruk følgende DNS-serveradresser)**: og tast inn **Preferred (Foretrukket)** og **Alternate DNS server (Alternativ DNS-server)**.
7. Klikk på **OK** når du er ferdig.

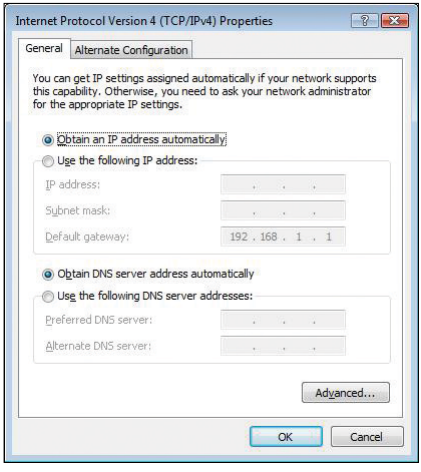
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
192 . 168 . 1 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.

8. Gå tilbake til **Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)** og klikk på **Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk).**

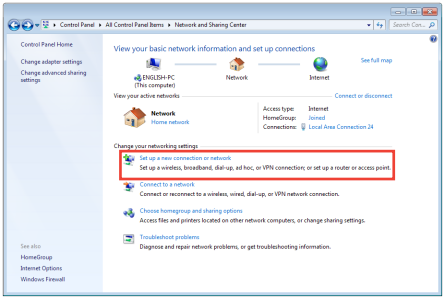
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
ENGLISH-PC (This computer)
Network
Internet
See full map
View your active networks
Connect or disconnect
Network
Home network
Access type: Internet
HomeGroup: Joined
Connections: Local Area Connection 24
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

9. Velg **Connect to the Internet (Koble til Internett)** og klikk **Next (Neste).**

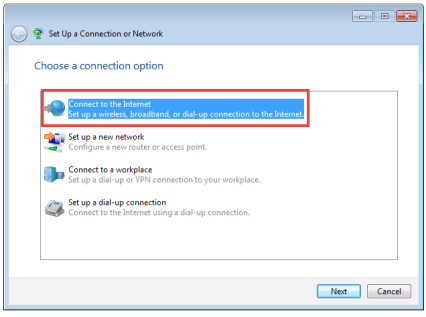
Set Up a Connection or Network
Choose a connection option
Connect to the Internet
Set up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.
Set up a new network
Configure a new router or access point.
Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
Set up a dial-up connection
Connect to the Internet using a dial-up connection.
Next
Cancel

10. Velg Broadband (PPPoE) (Bredbånd), og klikk Next (Neste).

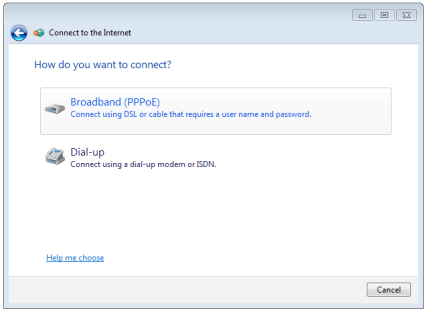
Connect to the Internet
How do you want to connect?
Broadband (PPPoE)
Connect using DSL or cable that requires a user name and password.
Dial-up
Connect using a dial-up modem or ISDN.
Help me choose
Cancel

11. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Connect (Koble til).**
12. Klikk **Close (Lukk)** for å avslutte konfigurasjonen.
13. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.
14. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Connect (Koble til)** for å koble til Internett.

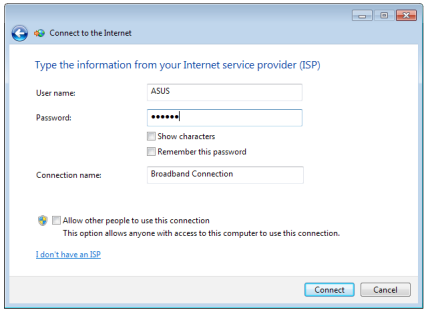

Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse

Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse:

1. Gjenta trinn 1 til 4 i det forrige avsnittet.
2 Klikk på **Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse)**.
3. Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din tjenesteleverandør.
4. Hvis nødvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse.
5. Når du er ferdig, klikk på **OK**.

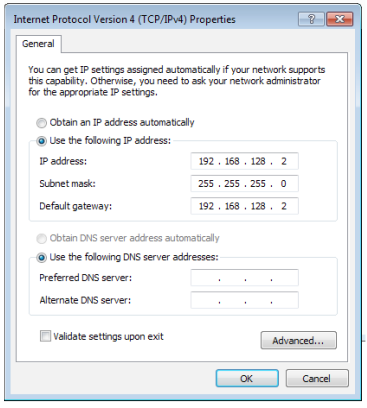
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 128 . 2
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 128 . 2
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Konfigureringsalternativer i Windows® 8

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse

For å konfigurere en dynamisk IP/PPPoE- eller statisk IP-nettverksforbindelse:

1. Fra startskjermen, klikk på Desktop (Skrivebord) for å starte skrivebordsmodusen.

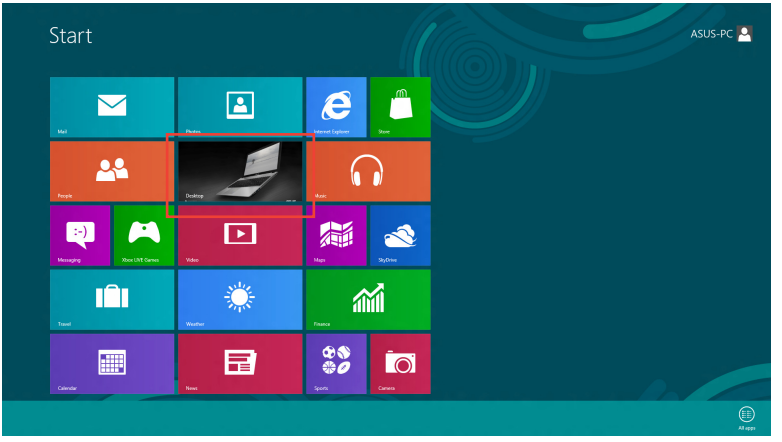

2. Fra Windows®-oppgavelinjen, høyreklikk nettverksikonet

og klikk på **Open Network and Sharing Center (Åpne nettverks- og delingssenter)**.
3. Fra Åpne nettverk- og delingssenter-skjermen, klikk på **Change Adapter settings (Endre adapterinnstillinger)**.
4. Høyreklikk LAN og velg **Properties (Egenskaper).**
5. Klikk på **Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)** og klikk **Properties (Egenskaper).**

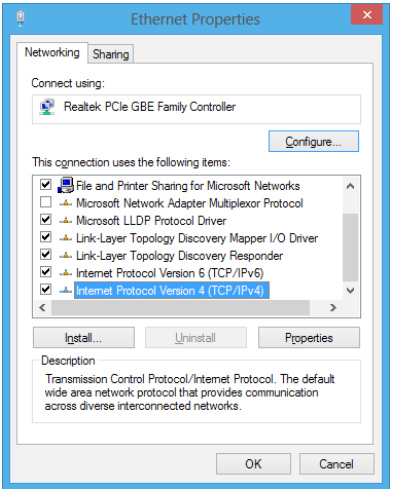

6. Klikk **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** og klikk på OK.

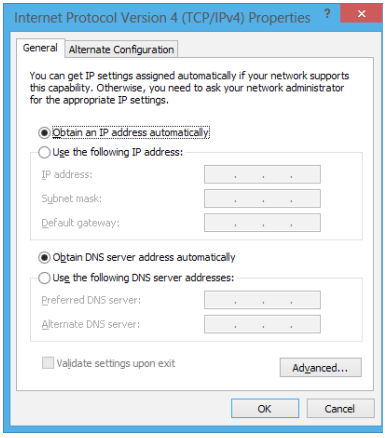
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-forbindelse.

7. Gå tilbake til **Network and Sharing Center (Nettverks- og delingssenter)** og klikk på **Set up a new connection or network (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk).**

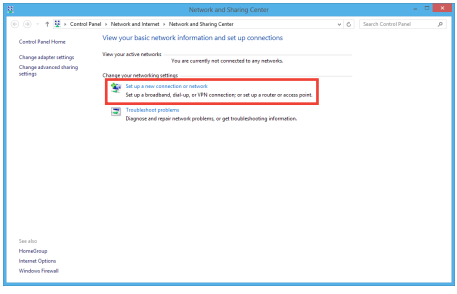
Network and Sharing Center
View your basic network information and set up connections
Set up a new connection or network
Troubleshoot problems

8. Velg **Connect to the Internet (Koble til Internett)** og klikk **Next (Neste).**

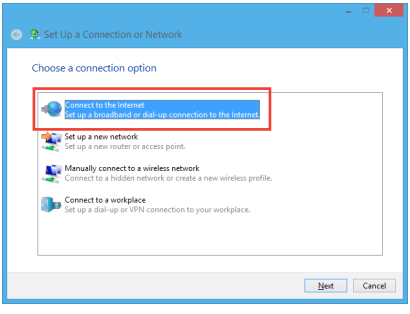
Set Up a Connection or Network
Choose a connection option
Connect to the Internet
Set up a broadband or dial-up connection to the Internet.
Set up a new network
Set up a new router or access point.
Manually connect to a wireless network
Connect to a hidden network or create a new wireless profile.
Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
Next
Cancel

9. Velg Broadband (PPPoE) (Bredbånd), og klikk Next (Neste).

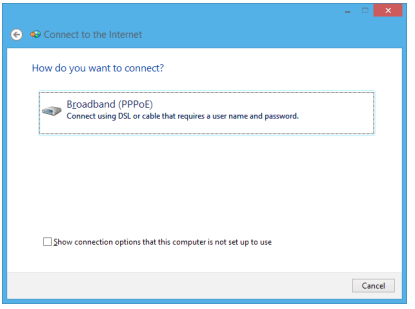
Connect to the Internet
How do you want to connect?
Broadband (PPPoE)
Connect using DSL or cable that requires a user name and password.
Show connection options that this computer is not set up to use
Cancel

10. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Connect (Koble til).**
11. Klikk **Close (Lukk)** for å avslutte konfigurasjonen.
12. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.
13. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Connect (Koble til)** for å koble til Internett.

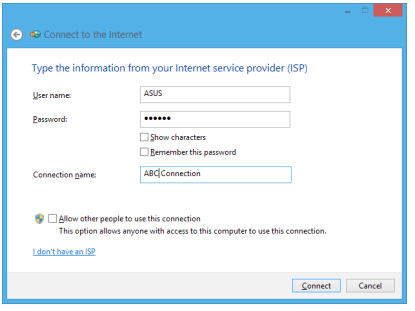

Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse

Konfigurere en statisk IP-nettverksforbindelse:

1. Gjenta trinn 1 til 4 i det forrige avsnittet.
2 Klikk på **Use the following IP address (Bruk følgende IP-adresse)**.
3. Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din tjenesteleverandør.
4. Hvis nødvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse.
5. Når du er ferdig, klikk på **OK**.

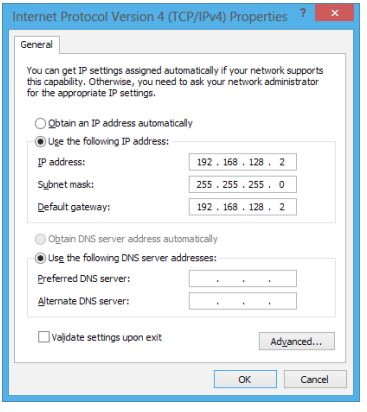
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 128 . 2
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 192 . 168 . 128 . 2
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Kapittel 7
Bruke verktøyene

Support DVD-en og Recovery DVD-en følger kanskje ikke med i pakken. or mer informasjon om gjenopprettingsalternativene i Windows® 7 og Windows® 8, henvis til **Recovering your system (Gjenopprette systemet ditt)** i dette kapitlet.

ASUS AI Suite II

ASUS AI Suite II er et alt-i-ett grensesnitt som integrerer flere ASUS-verktøy og lar brukere starte og betjene disse verktøyene på samme tid.

Bruke AI Suite II

AI Suite II starter automatisk når du går inn i Windows®-operativsystemet (OS). AI Suite II-ikonet vises i Windows®-meldingsområdet. Klikk på ikonet for å åpne AI Suite II-hovedmenylinjen.

Klikk på hver knapp for å velge og starte et verktøy, for å overvåke systemet, for å oppdatere hovedkortets BIOS, for å vise systeminformasjonen og for å tilpasse innstillingene til AI Suite II.

- Applikasjonene i Tool (Verktøy)-menyen varierer avhengig av modellen.
- Skjermbildene til AI Suite II i denne brukerveiledningen er kun for din referanse. De faktiske skjermbildene varierer avhengig av modellen.

Verktøy

Tool (Verktøy)-menyen inklude'rer panelene EPU, Probe II, og Sensor Recorder.

EPU

EPU er et energieffektivt verktøy som tilfredsstiller forskjellige databeregningsbehov. Dette verktøyet har flere moduser som du kan velge for å spare systemstrøm. Valg av Auto-modus vil la systemet bytte moduser automatisk avhengig av gjeldende systemstatus. Du kan tilpasse hver modus ved å konfigurere innstillinger som CPU frequency (CPU-frekvens), GPU frequency (GPU-frekvens), vCore Voltage (vCore-strøm) og Fan Control (Viftekontroll).

Starte EPU:

- Etter installasjon av AI Suite II fra support-DVD-en, start EPU ved å klikke på **Tool (Verktøy)** > EPU på AI Suite II-hovedmenylinjen.

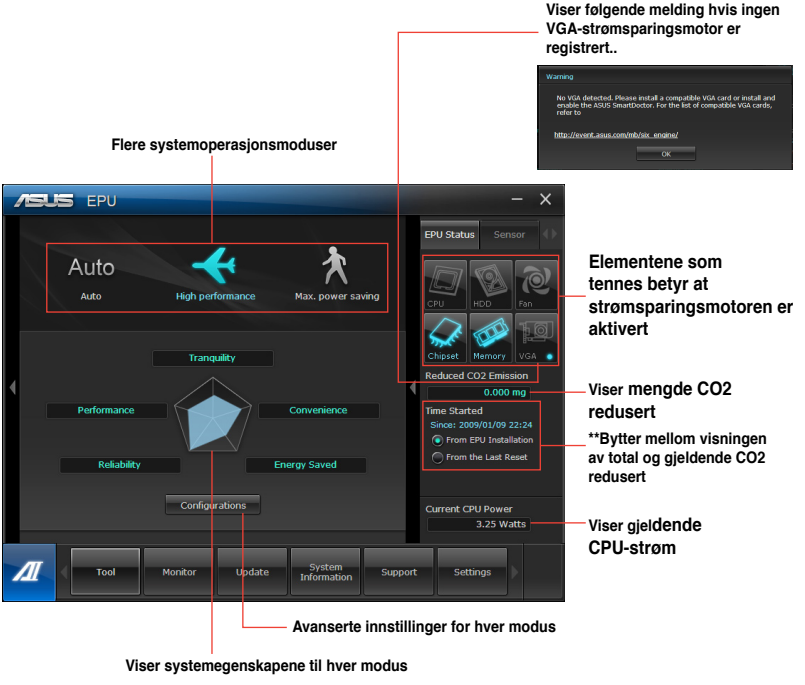

- *Velg From **EPU Installation (Fra EPU-installasjon)** for å vise CO2 som har blitt redusert siden du installerte EPU.
- ***Velg **From the Last Reset (Fra siste nullstilling)** for å vise total CO2 som har blitt redusert siden du klikket på Clear (Slett)-knappen Clear.

Probe II

Probe II er et verktøy som overvåker datamaskinens vitale komponenter, og registrerer og varsler deg om eventuelle problemer med disse komponentene. Probe II registrerer vifteomdreininger, CPU-temperatur og systemspenninger, blant annet. Med dette verktøyet, er du sikker på at datamaskinen din alltid er i god driftstilstand.

Starte Probe II:

- Etter installasjon av AI Suite II fra support-DVD-en, start Probe II ved å klikke på **Tool (Verktøy) > Probe II** på AI Suite II-hovedmenylinjen.

Konfigure Probe II:

- Klikk på kategoriene **Voltage/Temperature/Fan Speed (Spenning/temperatur/viftehastighet)** for å aktivere sensorene eller for å justere sensorgrenseverdiene.
- Kategorien **Preference (Preferanse)** lar deg tilpasse tidsintervallet for sensoralarmer, eller endre temperaturenheten.

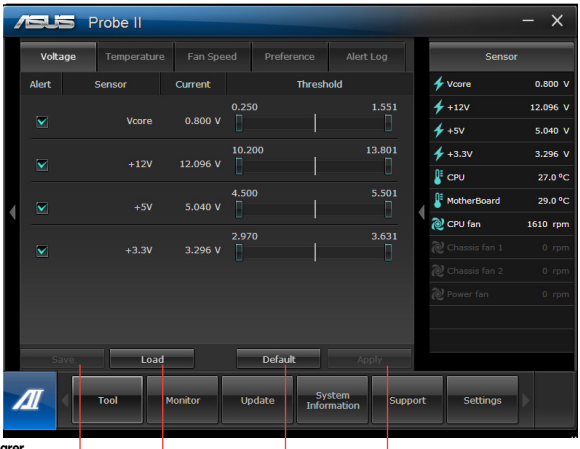

Lagrer konfigurasjonen din

Laster inn standard grenseverdier for hver sensor

Laster lagret konfigurasjon

Bruker endringene dine

Sensor Recorder

Sensor Recorder lar deg overvåke endringene i systemspenningen, temperaturen og viftehastighet, samt lagring av endringene.

Starte Sensor Recorder:

- Etter installasjon av AI Suite II fra support-DVD-en, klikk på **Tool (Verktøy) > Sensor Recorder** på AI Suite II-hovedmenylinjen for å starte PC Probe.

Konfigurere Sensor Recorder:

- Klikk på kategoriene **Voltage/Temperature/Fan Speed (Spenning/temperatur/viftehastighet)** og vel sensorene som du vil overvåke.
- Kategorien **History Record (Historikkopptak)** lar deg lagre endringene i sensorene som du aktiverer.

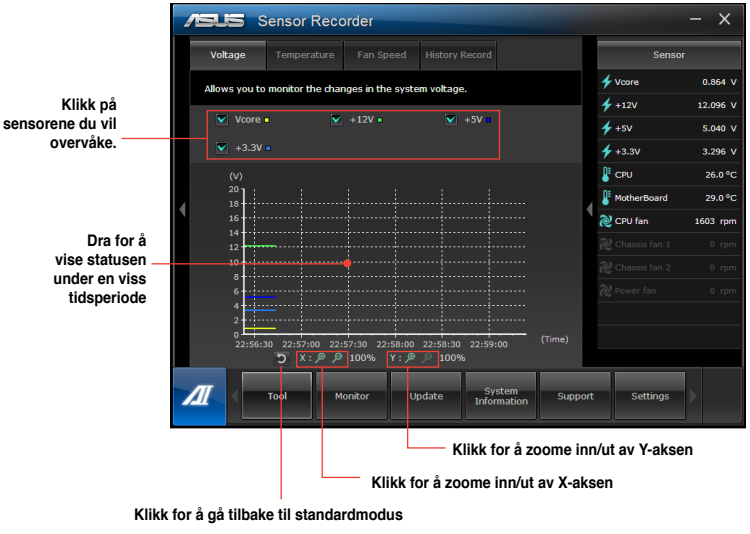

Monitor (Overvåk)

Monitor (Overvåk)-delen inkluderer sensor- og CPU-frekvenspanelene.panels.

Sensor

Sensor-panelet viser gjeldende verdi av en systemsensor som vifteomdreining, CPU-temperatur og spenninger. Klikk på **Monitor (Overvåk)** > Sensor i AI Suite II-hovedmenylinjen for å starte sensorpanelet.

CPU Frequency (CPU-frekvens)

CPU Frequency (CPU-frekvens)-panelet viser gjeldende CPU-frekvens og CPU-bruk. Klikk på **Monitor (Overvåk) > CPU Frequency (CPU-frekvens)** i AI Suite II-hovedmenylinjen for å åpne CPU Frequency-panelet.

Update (Oppdater)

Update (Oppdater)-delen lar deg oppdatere hovedkortets BIOS og BIOS-oppstartslogoen med ASUS-designet oppdateringsverktøy.

ASUS Update

ASUS Update er et verktøy som lar deg behandle, lagre og oppdatere hovedkort-BIOS i Windows® OS. ASUS Update-verktøyet lar deg oppdatere BIOS direkte fra Internett, laste ned siste BIOS-fil fra Internett, oppdater BIOS fra en oppdatert BIOS-fil, lagre gjeldende BIOS-fil eller vise BIOS-versjonsinformasjonen.

Oppdatere BIOS via Internett

Slik oppdaterer du BIOS via Internett:

1. Fra ASUS Update-skjermen, velg **Update BIOS from Internet (Oppdater BIOS fra Internett),** og klikk deretter på **Next (Neste)**.
2. Velg ASUS FTP-siden nærmest deg for å unngå nettverkstrafikk.

   Hvis du vil aktivere BIOS-nedgraderingsfunksjonen og automatisk BIOS-sikkerhetskopieringsfunksjonen, kryss av i boksene før de to elementene på skjermen.
3. Velg BIOS-versjonen som du vil laste ned. Klikk på **Next (Neste)**.

   Når ingen oppdatert versjon er registrert, vises den som skjermen på høyre side.
4. Du kan bestemme om du vil endre BIOS-oppstartslogoen, som er bildet som vises på skjermen under Power-On Self-Tests (POST). Klikk på Yes (Ja) hvis du vil endre oppstartslogoen eller **No (Nei)** for å fortsette.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringsprosessen.

Oppdatere BIOS via en BIOS-fil:

Slik oppdaterer du BIOS via en BIOS-fil:

1. Fra ASUS Update-skjermen, velg Update BIOS from file (Oppdater BIOS fra fil), og klikk deretter på **Next (Neste)**.
2. Finn BIOS-filen fra det åpne vinduet, klikk på **Open (Åpne)** og klikk på **Next (Neste)**.
3. Du kan bestemme om du vil endre BIOS-oppstartslogoen. Klikk på Yes (Ja) hvis du vil endre oppstartslogoen eller **No (Nei)** for å fortsette.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringsprosessen.

MyLogo

ASUS My Logo lar deg tilpasse oppstartslogoen. Oppstartslogoen er bildet som vises på skjermen under Power-On Self-Tests (POST). ASUS My Logo lar deg:

- Endre nåværende BIOS-oppstartslogo på hovedkortet
- Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil og oppdater denne BIOS-en til hovedkortet
- Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil og uten å oppdatere denne BIOS-en til hovedkortet

Sørg for at BIOS-elementet Full Screen Logo (Fullskjermlogo) er satt til [Enabled] (Aktivert) for å vise oppstartslogoen. Se avsnittet Boot Settings Configuration (Konfigurering av oppstartsinnstillinger) i kapitlet for BIOS-oppsett i bruksanvisningen.

Endre BIOS-oppstartslogoen

1. Fra AI Suite II-hovedmenylinjen, klikk på Update (Oppdater) > MyLogo**.**
2. Velg ett av disse tre alternativene, klikk deretter på Next (Neste).
   - Endre BIOS-oppstartslogo på hovedkortet mitt
   - Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil og oppdater denne BIOS-en til hovedkortet
   - Endre oppstartslogoen til en nedlastet BIOS-fil (men ikke oppdater denne BIOS-en til hovedkortet)

Før du bruker de siste to alternativene, må du sørge for at du laster ned en BIOS-fil til datamaskinen med ASUS Update.

3. Finn bildefilen som du vil bruke som oppstartslogoen (og nedlastet BIOS hvis nødvendig) og klikk deretter på Next (Neste).
4. Flytt Resolution (Oppløsning)-glidebryteren eller klikk på Auto Tune (Automatisk innstilling) for at systemet skal automatisk justere skjermoppløsningen.
5. Klikk på Booting Preview (Forhåndsvisning av oppstart) for å se hvordan bildet blir vist under POST. Venstreklikk med musen for å gå tilbake til innstillingsskjermen.
6. Klikk på Next (Neste) når justeringen er ferdig.
7. Klikk på Flash og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen. Klikk på Flash og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

System Information (Systeminformasjon)

System Information (Systeminformasjon)-delen viser informasjon om hovedkortet, CPU og minnespor.

- Klikk på kategorien **MB** for å se detaljer om hovedkortfabrikanten, produktnavn, versjon og BIOS.
- Klikk på **CPU**-kategorien for å se detaljene om prosessoren og hurtigbufferet.
- Klikk på **Memory (Minne)**-kategorien og velg deretter minnesporet for å se detaljene om minnemodulen som er installert i korresponderende spor.
- Klikk på **Disk (harddisk)**-kategorien og velg deretter hver disk for å se detaljene om den.

Support-skjermen

Støtteskjermen viser informasjon om ASUS-websiden, teknisk støtte-websiden, nedlasting av støtte-websiden og kontaktinformasjon.

Settings (Innstillinger)

Settings (Innstillinger)-delen lar deg tilpasse innstillingene til hovedmenylinjen og grensesnittets stil.

- Application (Applikasjon) lar deg velge applikasjonen som du vil aktivere.
- Bar (Linje) lar deg tilpasse linjeinnstillingen.
- Skin (Stil) lar deg tilpasse grensesnittets kontrast, lysstyrke, metning, nyanse og gamma.

ASUS Webstorage

ASUS WebStorage er en lagringsapplikasjon og en skytjeneste som lar deg lagre, synkronisere, dele og få tilgang til filene dine når som helst og hvor som helst.

Sørg for at du installerer den siste versjonen av ASUS WebStorage PC Suite på datamaskinen. Besøk websiden vår på http://www.asuswebstorage.com for mer informasjon.

Installere Webstorage

Slik installerer du Webstorage:

Sett inn support DVD-en i den optiske stasjonen. Dobbeltklikk på setup.exe-filen fra ASUS WebStorage-mappen i Programvare-mappen på support DVD-en.

Starte Webstorage

Starte WebStorage på Windows® 7

For å starte WebStorage fra Windows®-skrivebordet, klikk på **Start > All Programs (Alle programmer) > ASUS > Webstorage**. Webstorage-hurtigmenyen vises iWindows®-oppgavelinjen. Høyreklikk dette ikonet for å bytte mellom hurtigmenyen og hovedvinduet.

Følgende mapper gir deg følgende funksjoner:

- **Stasjon**

  Lar deg hente inn alle sikkerhetskopier, synkroniserte filer, delgrupper og passordbeskyttet data herfra. Høyreklikk musen for å forhåndsvise filer før du laster ned eller genererer en URL for deling.

- **Sikkerhetskopiering**

  For å sikkerhetskopiere den viktigste dataen din med enkle trinn: forhåndsbestem en tidsplan med preferansene dine i skylagring; eller velg “Auto Backup” (Automatisk backup) for fullstendig datasikkerhetskopiering.

- **MySyncFolder**

  For å lagre de oppdaterte filene til MySyncFolder for enkel tilgang og deling av alle typer filer uten begrensning fra plassering eller enhet.

- **Kalender**

  ASUS WebStorage synkroniserer automatisk de mest oppdaterte kalenderhendelsene til alle personlige datamaskiner slik at du vet nøyaktig hva som skjer uansett hvilken PC du bruker.

- **BookmarkSyncer**

  Den praktiske BookmarkSyncer synkroniserer automatisk nettleserpreferanse og bokmerker til skyen og flere datamaskiner.

- **MobileApp**

  ASUS WebStorage-mobilapplikasjoner synkroniserer filene dine mellom flere enheter. Den støtter også kodekonverteringsteknologi som muliggjør forhåndsvisning og streaming av filer på mobiltelefonen.

- **Gå til Internett**

  Opplev den verdifulle skytjenesten gjennom ASUS WebStorage, uten risikoen for å miste data.

Innstillinger

1. Klikk på Settings (Innstillinger)-ikonet , innstillingsgrensesnittet vises.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Starte WebStorage i Windows® 8

Gjør en av følgende handlinger for å starte WebStorage i Windows® 8:

- Klikk ASUS WebStorage-ikonet i Windows®-meldingsområdet.
- Klikk ASUS WebStorage-ikonet fra Start-skjermen.

Bruke WebStorage-skytjenesten

- For tilgang til filene dine på nettet, må du sørge for at du har en ASUS WebStorage-konto. Registrer en konto dersom du ikke har en.
- Sørg for at din stasjonære PC er koblet til Internett før du bruker ASUS WebStorage.

ASUS WebStorage-hovedskjerm

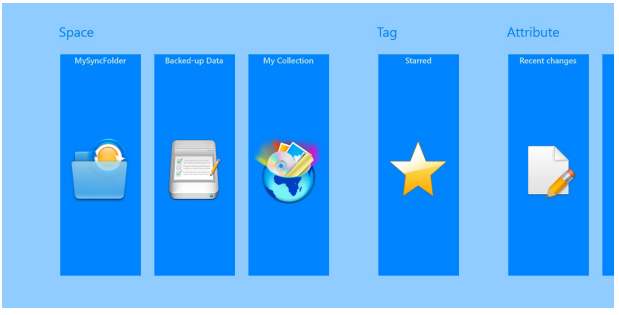

Arbeide med ASUS WebStorage

ASUS WebStorage inneholder følgende mapper som du kan bruke for forskjellige funksjoner:

MySyncFolder

Denne mappen lar deg få tilgang til, dele og tilpasse filen som du synkroniserer med andre enheter via PC-en. Filen som du tilpasset og lagret brukes på den synkroniserte datamaskinen.

Med MySyncFolder, kan du også skrive notater, ta bilder, videoer og spille inn lyd og laste opp direkte til denne mappen.

Laste opp filer til MySyncFolder

Slik laster du opp filer til MySyncFolder:

1. Klikk for å starte **MySyncFolder**.
2. Høyreklikk skjermen for å åpne innstillingslinjen.
3. Klikk Upload file og finn deretter filen som du vil laste opp til MySyncFolder.

Legge filer til MySyncFolder

Slik legger du filer til MySyncFolder:

1. Høyreklikk skjermen for å åpne innstillingslinjen.
2. Klikk velg deretter handlingen som du vil utføre:
   a. Klikk **Note taking (Skriv notater)** for å skrive notater.
   b. Klikk **Snapshot (Øyeblikksbilde)** for å ta fotoer.
   c. Klikk **Video record (Videoopptak)** for å spille inn videoer.
   d. Klikk **Audio record (Lydopptak)** for å spille inn lyd.
3. Skriv inn et filnavn og klikk **Save (Lagre)**. Filen som du lagret lastes automatisk opp til MySyncFolder.

Slette innhold fra MySyncFolder

Slik sletter du innhold fra MySyncFolder

1. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. Klikk for å slette den valgte filen eller mappen og klikk deretter **OK**.

Tilpasse innhold i MySyncFolder

Du kan tilpasse innholdet ditt i denne mappen som endring av navn, merke som favoritter, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du innholdet ditt i MySyncFolder:

1. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. For å endre navn på filen eller mappen, klikk for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å legge til en favoritt, klikk .

Når du legger til som favoritt, vises et stjerneikon i øvre venstre hjørne av filen eller mappen.

4. For å dele gjennom e-post eller kobling, klikk klikk deretter for å dele gjennom e-post eller klikk for å dele via kobling.

- Du må ha en Microsoft-konto for å dele innholdet ditt via e-post.
- Filene som du har merket som favoritter eller delt som koblinger legges automatisk til henholdsvist mappen **Starred (Stjernemerket)** eller mappen **My shared link (Min delte kobling)**.
- Du kan merke og dele filene eller mappene dine på samme tid.

Sikkerhetskopiert data

Denne mappen lar deg åpne filene som du sikkerhetskopierte fra datamaskinen. Den lar deg også merke filer som favoritter og dele filer via e-post eller kobling via ASUS WebStorage-siden.

- ASUS WebStorage registrerer datamaskinens navn og henvise til din Sikkerhetskopiert data-mappe som navnet på din sikkerhetskopierte mappe.
- Banene og navnene til ditt sikkerhetskopiert innhold er de samme som banene og navnene på innholdet ditt på datamaskinen.
- For å sikkerhetskopiere filer fra flere datamaskiner eller oppgradere lagringskapasiteten din, må du kjøpe WebStorage-planer fra støttesiden vår. For mer informasjon, besøk https://service.asuswebstorage.com/store.

Merke og dele innhold i Sikkerhetskopiert data

Du kan merke en fil eller en mappe som favoritter og dele via e-post eller kobling via ASUS WebStorage-siden.

Slik merker du og deler filer i Sikkerhetskopiert data-mappen:

1. Klikk for å åpne **Backed-up Data (Sikkerhetskopiert data).**
2. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
3. Klikk for å merke filen eller mappen som en favoritt eller klikk for å dele via kobling på ASUS WebStorage-siden.

- Du må ha en Microsoft-konto for å dele innholdet ditt via e-post.
- Du kan merke og dele filene eller mappene dine på samme tid.
- Filene som du har merket som favoritter eller delt som koblinger legges automatisk til henholdsvist mappen **Starred (Stjernemerket)** og mappen **My shared link (Min delte kobling)**.

Min samling

Denne mappen lar deg laste opp favorittinnholdet ditt uten behov for å synkronisere dem med datamaskinen. Den lar deg også skrive notater, ta bilder, videoer og spille inn lyd og laste opp direkte til denne mappen.

Laster opp filer

Slik laster du opp filer:

1. Klikk for å åpne mappen **My Collection (Min samling)**.
2. Klikk

finn deretter og velg filen som du vil laste opp.
3. Klikk **Open (Åpne)** for å laste opp filen til mappen My Collection (Min samling).

Legge filer til mappen My Collection (Min samling)

Slik legger du filer til mappen My Collection (Min samling):

1. Høyreklikk skjermen for å åpne innstillingslinjen.
2. Klikk

velg deretter hvilken handling du vil utføre:
   a. Klikk **Note taking (Skriv notater)** for å skrive notater.
   b. Klikk **Snapshot (Øyeblikksbilde)** for å ta fotoer.
   c. Klikk **Video record (Videoopptak)** for å spille inn videoer.
   d. Klikk **Audio record (Lydopptak**) for å spille inn lyd.
3. Skriv inn et filnavn og klikk **Save (Lagre)**. Filen som du lagret lastes automatisk opp til mappen My Collection (Min samling).

Slette innhold fra mappen My Collection (Min samling)

Slik sletter du innhold fra mappen My Collection (Min samling):

1. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. Klikk

for å slette filen eller mappen som du valgte og klikk deretter **OK**.

Tilpasse innhold i mappen My Collection (Min samling)

Du kan tilpasse innholdet ditt i denne mappen som endring av navn, merke som favoritter, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du innhold i mappen My Collection (Min samling):

1. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. For å endre navn på filen eller mappen, klikk

for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å legge til en favoritt, klikk

.

Når du legger til som favoritt, vises et stjerneikon i øvre venstre hjørne av filen eller mappen.

4. For å dele gjennom e-post eller kobling, klikk

klikk deretter for å dele via e-post eller klikk for å dele via kobling.

- Du må ha en Microsoft-konto for å dele innholdet ditt via e-post.
- Filene som du har merket som favoritter eller delt som koblinger legges automatisk til henholdsvist mappen **Starred (Stjernemerket)** og mappen **My shared link (Min delte kobling)**.
- Du kan merke og dele filene eller mappene dine på samme tid.

Stjernemerket

Denne mappen lar deg enkelt få tilgang til og se innhold som du har merket som favoritter. Du kan også fjerne innhold fra denne mappen.

Fjerne en fil eller mappe

Slik fjerner du en fil eller mappe:

1. Klikk for å åpne mappen Starred (Stjernemerket).
2. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
3. Klikk

for å fjerne filen eller mappen.

Tilpasse innhold i mappen Starred (Stjernemerket)

Du kan tilpasse innholdet ditt i denne mappen som endring av navn, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du innholdet ditt i mappen Starred (Stjernemerket):

1. Høyreklikk filen eller mappen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. For å endre navn på filen eller mappen, klikk

for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å dele gjennom e-post eller kobling, klikk

klikk deretter for å dele gjennom e-post eller klikk for å dele via kobling.

- Du må ha en Microsoft-konto for å dele innholdet ditt via e-post.
- Filene som du delte som koblinger legges automatisk til mappen My shared link (Min delte kobling).

Nylige endringer

Denne mappen lar deg vise innholdet som er lagret i mappene **MySyncFolder, Backed-up Data (Sikkerhetskopiert data) My Collection (Min samling)**. Den lar deg også tilpasse nylig brukt innhold som endring av navn, slette, merke som favoritt og dele via e-post eller kobling via ASUS WebStorage-siden.

Du kan bare tilpasse innhold som er lagret i mappene **MySyncFolder** og **My Collection (Min samling)**.

Vise nylig endret innhold

Slik viser du nylig endret innhold:

1. Klikk for å åpne mappen Recent changes (Nylige endringer).
2. Klikk på filen som du vil vise.
3. Klikk for å gå tilbake til hovedskjermen.

Tilpasse innhold i mappen Recent changes (Nylige endringer)

Du kan tilpasse innholdet ditt i denne mappen som endring av navn, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du innholdet ditt i mappen Recent changes (Nylige endringer):

1. Høyreklikk filen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. For å endre navn på filen, klikk

for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å slette filen, klikk

for å slette filen eller mappen som du valgte og klikk deretter **OK**.

Sletting av filer fra denne mappen sletter også filene fra deres originale plasseringer. Sørg for at du tar en sikkerhetskopi av filene før sletting.

4. For å legge til en favoritt, klikk

.

Når du legger til som favoritt, vises et stjerneikon i øvre venstre hjørne av filen eller mappen.

5. For å dele gjennom e-post eller kobling, klikk

klikk deretter for å dele gjennom e-post eller klikk for å dele via kobling.

- Du må ha en Microsoft-konto for å dele innholdet ditt via e-post.
- Filene som du delte som koblinger legges automatisk til mappen My **shared link (Min delte kobling)**.
- Du kan merke og dele filene eller mappene dine på samme tid.

Nylige fotografier

Denne mappen lar deg vise fotoene som er lagret i mappene **MySyncFolder, Backed-up Data (Sikkerhetskopiert data) My Collection (Min samling)**. Den lar deg også tilpasse nylige fotoer som endring av navn, slette, merke som favoritt og dele via e-post eller kobling via ASUS WebStorage-siden.

Du kan bare tilpasse fotoer som er lagret i mappene **MySyncFolder** og **My Collection (Min samling)**.

Vise nylige fotoer

Slik kan du vise nylige fotoer:

1. Klikk for å åpne mappen Recent photos (Nylige fotografier).
2. Klikk på fotoet du vil vise.
3. Klikk for å gå tilbake til hovedskjermen.

Tilpasse fotoer

Du kan tilpasse fotoene dine i denne mappen som endring av navn, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du innholdet ditt i mappen Recent photos (Nylige fotoer):

1. Høyreklikk filen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. For å endre navn på fotoet, klikk

for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å slette fotoet, klikk

og klikk deretter **OK**.

Sletting av fotoer fra denne mappen sletter også fotoene fra deres originale plasseringer. Sørg for at du tar en sikkerhetskopi av fotoene før sletting.

4. For å legge til en favoritt, klikk

.

Når du legger til som favoritt, vises et stjerneikon i øvre venstre hjørne av fotoet.

Nylig spilt musikk

Denne mappen lar deg vise musikkfilene som er lagret i mappene **Backed-up Data (Sikkerhetskopiert data) My Collection (Min samling).** Den lar deg også tilpasse musikkfilene som endring av navn, slette, merke som favoritt og dele via e-post eller kobling via ASUS WebStorage-siden.

Du kan bare tilpasse musikkfiler som er lagret i mappen **My Collection (Min samling)**.

Vise og spille musikkfiler

Slik viser du og spiller musikkfil:

1. Klikk for å åpne mappen **Recent music (Nylig spilt musikk)**.

Når den åpnes, vises spillelisten på høyre side av skjermen.

2. Bla gjennom spillelisten og klikk deretter på musikkfilen som du vil spille av.
3. Klikk for å gå tilbake til hovedskjermen.

Tilpasse musikkfiler

Du kan tilpasse musikkfilene dine i denne mappen som endring av navn, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du musikkfilene dine i mappen Recent music (Nylig spilt musikk):

1. I spillelisteruten, klikk på musikkfilen som du vil tilpasse.

Når den er valgt, vises et blått kryss på venstre side av filen.

2. For å endre navn på musikkfilen, klikk

for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å slette musikkfilen, klikk

klikk deretter **OK**.

Sletting av musikkfiler fra denne mappen sletter også filene fra deres originale plasseringer. Sørg for at du tar en sikkerhetskopi av musikkfilene før sletting.

4. For å legge til en favoritt, klikk

.

Når du legger til som favoritt, vises et stjerneikon på siden av musikkfilen.

Min delte kobling

Denne mappen lar deg vise og få tilgang til innholdet som du koblet til på ASUS WebStorage-siden.

Du kan bare tilpasse koblinger som er lagret i mappene **MySyncFolder** og **My Collection (Min samling)**.

Vise delte koblinger

Slik viser du delte koblinger:

1. Klikk for å åpne mappen My shared link (Min delte kobling).
2. Klikk filen eller mappen du ønsker å åpne.
3. Klikk for å gå tilbake til hovedskjermen.

Tilpasse delt innhold

Du kan tilpasse det delte innholdet ditt i denne mappen som endring av navn, dele via e-post eller linke via ASUS WebStorage-siden.

Slik tilpasser du delt innhold:

1. Høyreklikk filen for å velge og åpne innstillingslinjen.
2. For å endre navn på filen, klikk

for å taste inn filnavnet og klikk deretter .
3. For å slette filen, klikk

og klikk deretter **OK**.

Sletting av innhold fra denne mappen sletter også innholdet fra dets originale plassering. Sørg for at du tar en sikkerhetskopi før du sletter dem.

4. For å legge til en favoritt, klikk

.

Når du legger til som favoritt, vises et stjerneikon i øvre venstre hjørne av fotoet.

ASUS Easy Update

ASUS Easy Update er et programvareverktøy som automatisk registrerer de siste driverne og programmene for systemet ditt.

1. Fra Windows®-meldingsområdet, høyreklikk på **ASUS Easy Update**-ikonet.



2. Velg **Schedule (Tidsplan)** for å stille inn hvor ofte du vil oppdatere systemet.
3. Velg **Update (Oppdater)** for å aktivere oppdateringen.

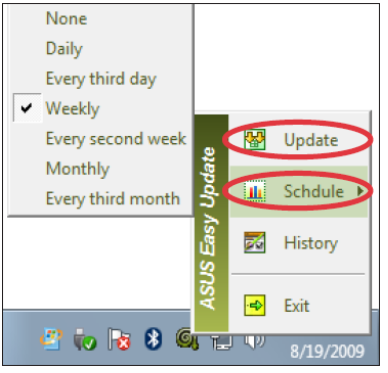

4. Klikk **OK** for å vise elementene du kan laste ned.

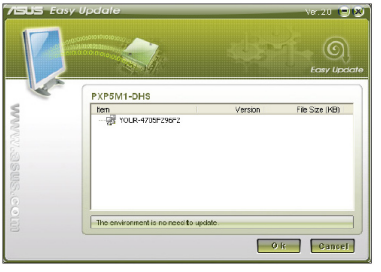

5. Merk av for elementet/ene du vil laste ned og klikk **OK**.

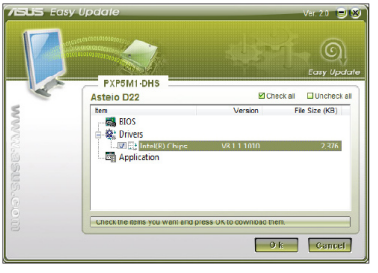

ASUS Secure Delete

ASUS Secure Delete gjør slettede filer helt ugjenopprettelige med et enkelt dra og slipp-grensesnitt, som beskytter datasikkerheten din.

Slik bruker du ASUS Secure Delete:

1. Gjør ett av følgende for å starte ASUS Secure Delete:

   I Windows® 7:

   - Klikk på ASUS Secure Delete-snarveien på Windows®-skrivebordet,
   - Klikk på **Start > All Programs (Alle programmer) > ASUS > ASUS Secure Delete.**

   I Windows® 8:

   - Klikk på ASUS Secure Delete-snarveien på Windows®-skrivebordet,
   - Klikk ASUS Secure Delete-ikonet fra Start-skjermen.

2. Gjør ett av følgende for legge filer til sletteboksen:

   - Dra og slipp filene i sletteboksen.

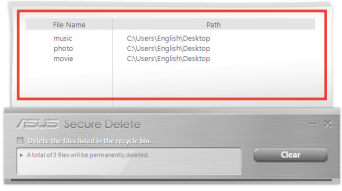

   - Høyreklikk filen og velg deretter ASUS Secure Delete.

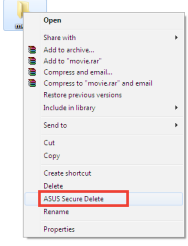

3. Velg filen og klikk på . for å fjerne den fra slettelisten.

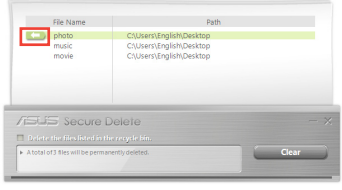

4. Kryss av for **Delete the files listed in the recycle bin (Slett filene som ligger i papirkurven)** hvis du vil permanent slette alle filene i papirkurven.

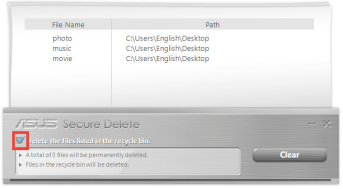

5. Klikk på **Clear (Fjern)** og klikk deretter **OK** i bekreftelsesmeldingen for å permanent slette alle filene i sletteboksen og i papirkurven (hvis det er valgt i trinn 3).

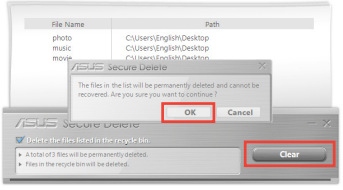

ASUS Business Suite 2.0

ASUS Business Suite 2.0 er en samling programmer som hjelper deg med å oppnå maksimal ytelse fra firma PC-en din. Den integrerer følgende Intel® - og ASUS-verktøy:

- **ASUS EPU**
- **ASUS Update**
- **ASUS AI Security (ASUS AI-sikkerhet)**
- **ASUS AI Disk (ASUS AI-disk)**
- **ASUS AI Booting (ASUS AI-oppstart)**
- **ASUS MyLogo 2**
- **ASUS Secure Delete**
- **Intel® SBA (Small Business Advantage)**

  Intel® SBA er en kombinasjon av maskinvare- og programvarefunksjoner som gir unike sikkerhets- og produktivitetsmuligheter utviklet for små bedrifter.

Slik installerer du ASUS Business Suite 2.0

Sett inn support DVD-en i den optiske stasjonen. Dobbeltklikk på setup.exe-filen fra ASUS Business Suite 2.0-mappen i Programvare-mappen på support DVD-en.

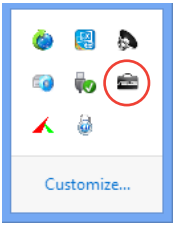

Bruke ASUS Business Suite 2.0

ASUS Business Suite starter automatisk når du går inn i Windows®-operativsystemet. ASUS Business Suite-ikonet vises i Windows®-meldingsområdet. Dobbeltklikk ikonet for å starte ASUS Business Suite.

Skjermbildene til ASUS Business Suitei denne bruksanvisningen er kun for din referanse. De faktiske skjermbildene varierer avhengig av modellen.

Hovedmeny

Klikk for å vise Pålogging-/avloggingsmenyen
Klikk for å gå tilbake til startskjermbildet
Klikk for å vise en undermeny
Klikk for å endre visningen av ikonene
Klikk for å åpne hjelpefilen som gir detaljerte anvisninger om bruk av Intel® SBA-funksjonen
Statuspanel
Klikk et ikon for å få tilgang til et program
Login
Home
Alert Center
Settings
Update
About
Contact
Help
ASUS Business Suite
Powered by Intel® Small Business Advantage
EPU
Automatically moderates the power usage of the CPU, VGA, hard disk drive, and fan for energy saving solution.
Launch
ASUS Secure Delete
EPU
Easy Update 2

	Ikonerv	Beskrivelserv
Intel® SBA-verktøy		**Energy Saver** Energy Saver lar deg planlegge at datamaskinen går inn i hvilemodus på slutten av arbeidsdagen og at den våkner på begynnelsen av arbeidsdagen. Dette hjelper deg med å redusere strømutgifter og forbedrer produktiviteten til firmaet. For mer informasjon, klikk på på ASUS Business Suite-hovedmenyen.
		PC Health Center PC Health Center lar deg raskt og enkelt planlegge alle vedlikeholdsoppgaver som datasikkerhetskopiering, systemoppdateringer og diskdefragmentering til å kjøre utenom arbeidstimer selv om datamaskinen har blitt slått av, så lenge datamaskinen er koblet til en strømkilde. Med PC Health Center, vil datamaskinen alltid kjøre med beste ytelse under arbeidstimene. For mer informasjon, klikk på på ASUS Business Suite-hovedmenyen.
		Software Monitor Software Monitor gir mulighet for overvåkning på et maskinvarenivå av sikkerhetsrelaterte programmer som er installert på datamaskinen og varsler deg når et overvåket program er deaktivert eller under angrep. For mer informasjon, klikk på på ASUS Business Suite-hovedmenyen
		USB Blocker USB Blocker lar deg raskt og enkelt spesifisere type USB-enheter som kan koble til datamaskinen slik at du kan forhindre virus og uautoriserte dataoverføringer på datamaskinen. For mer informasjon, klikk på på ASUS Business Suite-hovedmenyen.
		Data Backup and Restore Data Backup and Restore sikkerhetskopierer dataen din automatisk selv når datamaskinen er slått av, så lenge den er koblet til en strømkilde. For mer informasjon, klikk på på ASUS Business Suite-hovedmenyen..
ASUS-verktøy		**ASUS EPU** EPU (Energy Processing Unit), verdens første systemstrømsparingsbrikke som fungerer i sanntid, som automatisk registrerer gjeldende systembelastning og intelligent tilpasser strømforbruket. Den tilbyr en total strømoptimering over hele systemet, reduserer viftestøy og forlenger komponentenes levetid. Henvis til avsnittet ASUS Ai Suite II i dette kapitlet for detaljert konfigurasjon av dette verktøyet.
		ASUS MyLogo 2 Denne funksjonen lar deg konvertere favorittbildet ditt til en 56 farge oppstartslogo for et mer fargerikt og levende bilde på skjermen. Henvis til avsnittet ASUS Ai Suite II i dette kapitlet for detaljert konfigurasjon av dette verktøyet.
		ASUS Secure Delete ASUS Secure Delete gjør slettede filer helt ugjenopprettelige med et enkelt dra og slipp-grensesnitt, som beskytter datasikkerheten din. Henvis til avsnittet ASUS Secure Delete i dette kapitlet for detaljert konfigurasjon av dette verktøyet.

	Ikonerv	Beskrivelserv
ASUS-verktøy		**Easy Update 2** Få enkelt og praktiskt tilgang til den nyeste BIOS-en og de nyeste driverne.
		ASUS AI Security Du låse den eksterne USB-enheten for å hindre uautorisert tilgang eller virusangrep.
		ASUS AI Disk Du kan slette informasjonskapsler og unødvendige midlertidige filer for å fortsette å jobbe i et svært produktivt datamiljø.
		ASUS AI Booting Her kan du angi prioriteten til oppstartsenheter som harddisk og optisk stasjon.

Nero Essentials

Med Nero Essentials kan du opprette, kopiere, brenne, redigere, dele og oppdatere ulike typer data.

Installere Nero Essentials

Slik installerer du Nero Essentials:

1. Sett DVD-en til Nero Essentials inn i den optiske stasjonen.
2. Hvis autokjør er aktivert, vises hovedmenyen automatisk.

Hvis autokjør er deaktivert, dobbeltklikk på **SetupX.exe**-filen fra hovedmappen på Nero Essentials DVD-en.

3. Fra hovedmenyen, klikk på **Nero Essentials**.
4. Select the language you want to use for Installation Wizard. Click **Next**.
5. Klikk **Next (Neste)** for å gå videre.
6. Kryss av for **I accept the License Conditions (Jeg godtar lisensvilkårene)**. Når du er ferdig, klikk på **Next (Neste)**.
7. Velg **Typical (Vanlig)** og klikk **Next (Neste)**.
8. Kryss av for **Yes, I want to help by sending anonymous application data to Nero (Ja, jeg vil hjelpe til med å sende anonym data til Nero om programmet)** og klikk på **Next (Neste)**.
9. Når du er ferdig, klikk på **Exit (Avslutt)**.

Brenne filer

Slik brenner du filer:

1. På hovedmenyen klikker du på **Data Burning (Databrenning)** > **Add (Legg til)**.
2. Velg filene du ønsker å brenne. Når du er ferdig, klikk på **Add (Legg til)**.
3. Etter at du har valgt filene som du vil brenne, klikk på **Burn (Brenn)** for å brenne filene til en disk.

For mer informasjon om hvordan du bruker Nero 9, se Nero-websiden på www.nero.com.

Gjenopprette systemet ditt

Gjenopprettingsalternativer i Windows® 7

Bruke systemgjenopprettingspartisjonen

Systemgjenopprettingspartisjonen gjenoppretter den stasjonære PC-ens programvare til sin originale status. Før du bruker systemgjenopprettingspartisjonen, kopier datafilene (som Outlook PST-filer) til en USB-lagringsstasjon og skriv ned tilpassede konfigurasjonsinnstillinger (som nettverksinnstillinger).

Om systemgjenopprettingspartisjonen

Systemgjenopprettingsstasjonen er reservert plass på harddisken som brukes for å gjenopprette operativsystemet, drivere og verktøy som ble installert på den stasjonære PC-en på fabrikken.

IKKE slett systemgjenopprettingspartisjonen, som er partisjonen uten volumetikett på Disk 0. Systemgjenopprettingsstasjonen opprettes på fabrikken og kan ikke gjenopprettes hvis den slettes. Ta med den stasjonære PC-en til et autorisert ASUS-servicesenter hvis du har problemer med gjenopprettingen.

Bruke systemgjenopprettingspartisjonen:

1. Trykk på <**F9**> under oppstart.
2. Uthev **Windows Setup [EMS Enabled] (Windows-oppsett [EMS aktivert])** og trykk på **<Enter>.**
3. Fra gjenopprett systemet til en partisjon-skjermen, klikk på **<Next> (Neste)**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

Besøk ASUS-websiden på www.asus.com for oppdaterte drivere og verktøy.

Bruke gjenopprettings DVD-en (på enkelte modeller)

Fjern den eksterne harddisken før du utfører systemgjenoppretting på den stasjonære PC-en. I henhold til Microsoft, kan du miste viktig data fordi du setter opp Windows på feil harddiskstasjon eller formaterer feil partisjon.

Slik bruker du gjenopprettings DVD-en:

1. Sett inn gjenopprettings DVD-en i den optiske stasjonen. Den stasjonære PC-en må være slått PÅ.
2. Start den stasjonære PC-en på nytt og trykk <**F8**> ved oppstart og velg den optiske stasjonen (kan være merket som "CD/DVD") og trykk <**Enter**> for å starte fra gjenopprettings DVD-en.
3. Velg OK for å starte gjenoppretting av bildet.

4. Velg OK for å bekrefte systemgjenopprettingen.

Gjenoppretting vil overskrive harddisken din. Sørg for å sikkerhetskopiere viktig data før du gjenoppretter systemet.

5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

IKKE fjern gjenopprettingsdisken (med mindre du blir bedt om å gjøre dette) under gjenopprettingen ellers kan ikke partisjonene brukes.

Besøk ASUS-websiden på www.asus.com for oppdaterte drivere og verktøy.

Gjenopprettingsalternativer for Windows® 8

Nullstille PC-en

Alternativet **Reset your PC (Nullstill PC-en din**) gjenoppretter PC-ens standard fabrikkinnstillinger.

Sikkerhetskopier all data før du bruker dette alternativet.

Slik nullstiller du PC-en:

1. Trykk på **<F9>** under oppstart.
2. Fra skjermen, klikk på **Troubleshoot (Feilsøking).**
3. Velg **Reset your PC (Nullstill PC-en din).**
4. Klikk på **Neste.**
5. Velg **Only the drive where the Windows® is installed (Bare stasjonen hvor Windows® er installert)**.
6. Velg **Just remove my files (Bare fjern mine filer).**
7. Klikk **Reset (Nullstill).**

- F9 Recovery-funksjonen er ikke aktuelt for å nedgradere versjoner av Windows® 8. Se **Removing everything and reinstalling Windows (Fjerne alt og ominstallere Windows)** for detaljer om hvordan du utfører gjenoppretting i Windows® 8. Hvis operativsystemet slutter å fungere, bruker du den medfølgende gjenopprettings-DVD-en for å ominstallere operativsystemet..
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert før du utfører en full gjenoppretting av operativsystemet for å unngå å miste viktige filer..

Last ned flerspråklige versjoner av denne merknaden fra ASUS-støtteområdet på http://support.asus.com

Slik tilbakestiller du PC-en ved hjelp av gjenopprettings-DVD-en:

- Sikkerhetskopier all data før du bruker dette alternativet.
- Koble fra alle eksterne harddiskstasjoner før du utfører systemgjenoppretting på den stasjonære PC-en for å unngå gjenoppretting av Windows på feil partisjon eller stasjon.

Slik nullstiller du PC-en:

1. Trykk på <**F8**> under oppstart.
2. Sett inn gjenopprettings DVD-en i den optiske stasjonen. På EULA-skjermen (lisensavtale for sluttbruker), klikk **Accept (Godta)**.
3. Velg **Reset your PC (Nullstill PC-en din).**
4. Klikk på **Neste.**
5. Velg **Only the drive where the Windows® is installed (Bare stasjonen hvor Windows® er installert)**.
6. Velg **Just remove my files (Bare fjern mine filer).**
7. Klikk **Reset (Nullstill).**

Gjenopprette fra en systembildefil

Du kan opprette en USB-gjenopprettingsstasjon og bruke denne til å gjenopprette PC-ens innstillinger.

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon

USB-lagringsenheten må ha minst 16 GB ledig plass.

Alle filer på USB-lagringsenheten slettes permanent under prosessen. Før du fortsetter, må du sørge for at du sikkerhetskopierer all viktig data.

Opprette en USB-gjenopprettingsstasjon:

1. Start Kontrollpanel fra Alle apper-skjermen

For detaljer, se Åpne **All Apps screen (Alle apper-skjerm)** under **Working with Windows® Apps (Arbeide med Windows®-apper).**

2. Fra Kontrollpanel og System og sikkerhet, klikk på **Find and fix problems (Finn og fiks problemer).**

3. Klikk påRecovery (Gjenoppretting) > Create a recovery drive (Opprett en gjenopprettingsplate).

4. Klikk på **Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive (Kopier gjenopprettingspartisjonen fra PC-en til gjenopprettingsstasjonen)**, og klikk deretter på **Next (Neste)**.

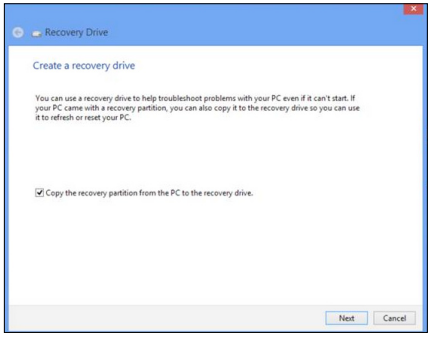
Recovery Drive
Create a recovery drive
You can use a recovery drive to help troubleshoot problems with your PC even if it can't start. If your PC came with a recovery partition, you can also copy it to the recovery drive so you can use it to refresh or reset your PC.
Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive.
Next
Cancel

5. Velg USB-lagringsenheten hvor du vil kopiere gjenopprettingsfilene.

6. Klikk på **Next (Neste).**

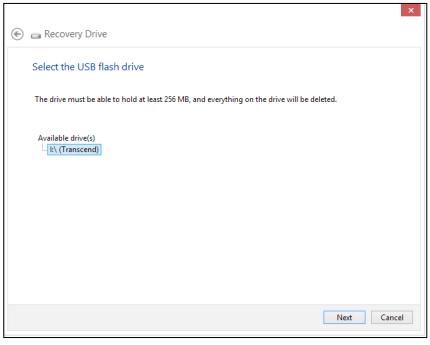
Recovery Drive
Select the USB flash drive
The drive must be able to hold at least 256 MB, and everything on the drive will be deleted.
Available drive(s)
I:\ (Transcend)
Next
Cancel

7. Klikk på **Create (Opprett)**. Vent en stund på at prosessen fullføres.

8. Klikk **Finish (Fullfør)** når prosessen er fullført.

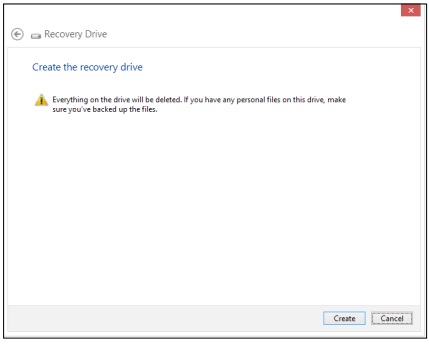
Recovery Drive
Create the recovery drive
Everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure you've backed up the files.
Create
Cancel

Fjern alt og installer Windows® på nytt

Gjenoppretting av PC-en til dens originale fabrikkinnstillinger kan gjøres med Fjern alt og installer på nytt-alternativet i PC-innstillinger. Henvis til trinnene under for å bruke dette alternativet.

Sikkerhetskopier all data før du bruker dette alternativet.

Denne prosessen kan ta en stund å fullføre.

1. Start Charms bar (Symbollinje).
2. Klikk på **Settings (Innstillinger) > Change PC Settings (Endre PC-innstillinger)> General (Generelt)**.
3. Bla ned for å se alternativet **Remove everything and reinstall Windows® (Fjern alt og installer Windows® på nytt)**. Under dette alternativet, klikk på **Get Started (Komme i gang).**

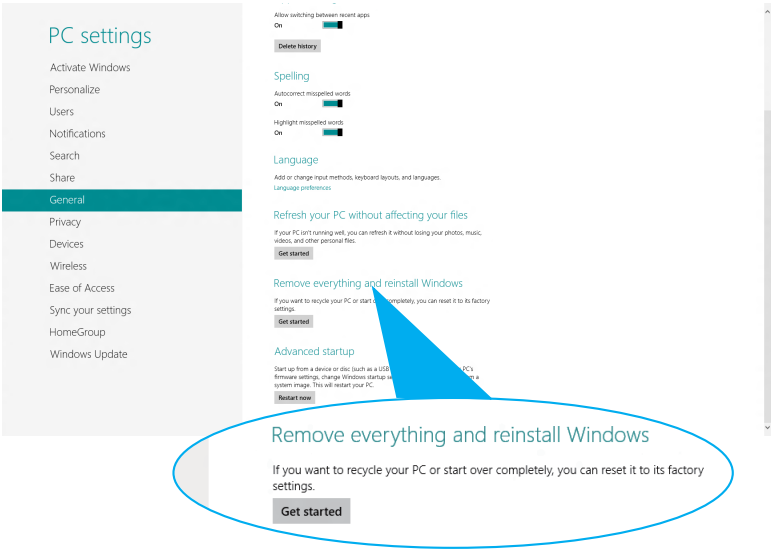

4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjeninstallasjonen og nullstillingsprosessen.

Kapittel 8
Feilsøking

Feilsøking

Dette kapitlet presenterer noen problemer du kanskje møter på og mulige løsninger på dem.

? *Min datamaskin kan ikke slås på og strøm-LED-en på frontpanelet lyser ikke opp*

- Sjekk om datamaskinen er riktig koblet til.
- Sjekk om stikkontakten fungerer.
- Sjekk om strømforsyningsenhete er slått på. Henvis til **Slå datamaskinen PÅ/AV** i kapittel 1.

? *Min datamaskin låser seg.*

- Gjør følgende for å lukke programmene som ikke svarer:
  1. Trykk samtidig på <Alt> + <Ctrl> + <Delete>-tastene på tastaturet, klikk deretter på **Task Manger (oppgavebehandling)**.
  2. Gjør følgende avhengig av operativsystemet:

     I Windows® 7:

     a) Klikk på kategorien **Applications (Programmer)**.

     b) Velg programmet som ikke svarer, og klikk deretter på **End Task (Avslutt oppgave)**.

     I Windows® 8:

     Under Task Manager (Oppgavebehandling) i kategorien Processes (Prosesser), velger du programmet som ikke svarer og klikker på End Task (Avslutt oppgave).
- Hvis tastaturet ikke svarer. Trykk og hold inne strømknappen på toppen av kassen til datamaskinen slås av. Trykk deretter på strømknappen for å slå den på.

? *Jeg kan ikke koble til et trådløst nettverk med ASUS WLAN-kortet (kun på utvalgte modeller)?*

- Sørg for at du skriver inn riktig nettverkssikkerhetsnøkkel for det trådløse nettverket som du vil koble til.
- Koble de eksterne antennene (valgfritt) til antennekontaktene på ASUS WLAN-kortet og plasser antennene på toppen av datamaskinkassen for best trådløs ytelse.

? *Piltastene på talltastaturet fungerer ikke.*

Kontroller om Num Lock LED-en er slukket. Når Num Lock LED-en er tent, brukes tastene på talltastaturet kun for inntasting av tall. Trykk på Num Lock-tasten for å slå av LED-en hvis du vil bruke piltastene på talltastaturet.

? *Ingen visning på skjermen.*

- Kontroller om skjermen er slått på.
- Sørg for at skjermen er riktig koblet til videoutgangsporten på datamaskinen.
- Hvis datamaskinen leveres med et diskret grafikkort, sørg for at du kobler skjermen til en videoutgangsport på det diskrete grafikkortet.
- Sjekk om noen av pinnene på skjermvideokontakten er bøyd. Hvis du oppdager bøyde pinner, må du skifte ut kabelen.
- Sjekk om skjermen er koblet riktig til en strømkilde.
- Du finner ytterligere feilsøkingsinformasjon i dokumentasjonen som fulgte med skjermen.

? *Når du bruker flere skjermer, har kun én skjerm visning.*

- Sørg for at begge skjermene er slått på.
- Under POST, har kun skjermen som er koblet til VGA-porten ha visning. Den doble skjermfunksjonen virker kun i Windows.
- Når et grafikkort er installert på datamaskinen, må du sørge for at du kobler skjermene på utgangsportene til grafikkortet.
- Sjekk om innstillingene for flere skjermer stemmer.

? *Min datamaskin kan ikke registrere min USB-lagringsenhet.*

- Første gang du kobler USB-lagringsenheten til datamaskinen, installerer Windows automatisk drivere for den. Vent en stund og gå til Min datamaskin for å sjekke om USB-lagringsenheten er registrert.
- Koble USB-lagringsenheten din til en annen datamaskin for å teste om USB-lagringsenheten er ødelagt eller er feil.

? *Jeg vil gjenopprette eller angre endringer til datamaskinens systeminnstillinger uten å påvirke mine personlige filer eller data.*

I Windows® 7:

Windows® System Restore (Systemgjenoppretting)-funksjonen lar deg gjenopprette eller angre endringer til datamaskinens systeminnstillinger uten å påvirke din personlige data som dokumenter eller fotografier. For mer informasjon, se delen **Gjenopprette systemet ditt** i kapittel 2.

I Windows® 8:

Du kan bruke Windows® 8 **Refresh everything without affecting your files (Oppdater alt uten å påvirke filene)**-gjenopprettingsalternativet for å gjenopprette eller angre endringer av datamaskinens systeminnstillinger uten å påvirke din personlige data som dokumenter eller fotoer. For å bruke dette gjenopprettingsalternativet, klikk på **Settings (Innstillinger) > Change PC Settings (Endre PC-innstillinger) > General (Generelt)** fra Charms-verktøylinjen, velg **Refresh everything without affecting your files (Oppdater alt uten å påvirke filene dine)**, og klikk på **Get Started (Kom i gang)**.

? *Bildet på HDTV-en er strukket.*

- Det forårsakes av de forskjellige oppløsninger på skjermen og HDTV-en din. Tilpass skjermoppløsningen slik at den passer med HDTV-en. Slik endrer du skjermoppløsningen:

I Windows® 7:

1. Gjør ett av følgende for å åpne **Screen Resolution (Skjermoppløsning)**-innstillingsskjermen:
   - Klikk på > **Control Panel (Kontrollpanel)** > **Appearance and Personalization (Utseende og tilpasning)** > **Display (Skjerm)** > **Change display settings (Endre skjerminnstillinger)**.
   - Høyreklikk hvor som helst på Windows-skrivebordet. Når hurtigmenyen vises, klikk på **Personalize (Tilpass)** > **Display (Skjerm)** > **Change display settings (Endre skjerminnstillinger)**.
2. Tilpass oppløsningen. Se dokumentasjonen som fulgte med HDTV-en for oppløsningen.
3. Klikk på **Apply (Bruk)** eller **OK**. Klikk deretter på **Keep Changes (Behold endringer)** på bekreftelsesmeldingen.

I Windows® 8:

Gjør ett av følgende for å åpne **Screen Resolution (Skjermoppløsning)**-innstillingsskjermen:

Fra Start-skjermen

a) Åpne Alle apper-skjermen og fest Kontrollpanel på Metro Start-skjermen.

For detaljer, henvis til Feste en app på Start-skjermen fra delen Arbeide med Windows-apper.

b) Fra Kontrollpanel, klikk på Adjust screen resolution (Juster skjermoppløsning) under Appearance and Personalization (Utseende og tilpasning).

Fra Skrivebord-modusskjermen

a) Åpne Skrivebord-modus fra Start-skjermen.

b) Høyreklikk hvor som helst på Skrivebord-modusskjermen. Når hurtigmenyen vises, klikk på Personalize (Tilpass) > Display (Skjerm) > Change display settings (Endre skjerminnstillinger).

? *Det kommer ingen lyd fra høyttalerne.*

- Sørg for at du kobler høyttalerne til Line out (linje ut)-porten (limegrønn) på frontpanelet eller bakpanelet.
- Sjekk om høyttaleren er koblet til en strømkilde og er slått på.
- Justere høyttalervolumet.
- Sørg for at datamaskinens systemlyder ikke er dempet.
  - Hvis den er dempet, vises volumikonet som . For å aktivere systemlydene, klikk på fra Windows-meldingsområdet, og klikk på .
  - Hvis det ikke er dempet, klikk på og dra glideren for å justere volumet.
- Koble høyttalerne til en annen datamaskin for å teste om høyttalerne fungerer.

? *DVD-stasjonen kan ikke lese en plate.*

- Kontroller at platen er satt inn med etikettsiden vendt opp.
- Sjekk om platen er satt i midten av skuffen, spesielt hvis platen har en unormal størrelse eller form.
- Sjekk om platen er ripete eller skadet.

? *DVD-stasjonens utløserknapp svarer ikke.*

1. I Windows® 7, klikk > **Computer (Datamaskin)**.

   Hold musepekeren din over nedre venstre hjørne av Windows®-skrivebordet og høyreklikk deretter på Start-skjermens miniatyrbilde. Fra hurtigmenyen, klikk på File Explorer (Filutforsker) for å åpne Computer (Datamaskin)-skjermen..

2. Høyreklikk på 

, klikk deretter på **Eject (Løs ut)** fra menyen.

Strøm

Problem	Mulig årsak	Handling
Ingen strøm (strømindikatoren er av)	Feil strømspenning	• Still inn datamaskinens strømspenningsbryter til områdets strømkrav. • Justerer spenningsinnstillingene. Sørg for at strømledningen er koblet fra stikkontakten.
	Datamaskinen er ikke slått på.	Trykk på strømtasten på frontpanelet for å sørge for at datamaskinen er slått på.
	Datamaskinens strømledning er ikke riktig koblet til.	• Sørg for at strømledningen er korrekt koblet til. • Bruk en annen kompatibel strømledning.
	Problemer med PSU (strømforsyningsenhet)	Kontakt ASUS-servicesenteret om installering av en annen PSU på datamaskinen.

Vis

Problem	Mulig årsak	Handling
Ingen visning etter at datamaskinen er slått på (svart skjerm)	Signalkabelen er ikke koblet til riktig VGA-port på datamaskinen.	• Koble signalkabelen til riktig skjermport (integrert VGA- eller separat VGA-port). • Hvis du bruker et separat VGA-kort, kobler du signalkabelen til den separate VGA-porten.
	Problemer med signalkabel	Prøv å koble til en annen skjerm.

LAN

Problem	Mulig årsak	Handling
Kan ikke koble til Internett	LAN-kabelen er ikke koblet til.	Koble LAN-kabelen til datamaskinen.
	Problemer med LAN-kabel	Sørg for at LAN LED-lampen er tent. Hvis ikke, prøv en annen LAN-kabel. Hvis det fremdeles ikke fungerer, ta kontakt med ASUS-servicesenter.
	Datamaskinen din er ikke riktig koblet til en ruter eller hub.	Sørg for at datamaskinen din ikke er riktig koblet til en ruter eller hub.
	Nettverksinnstillinger	Ta kontakt med Internett-leverandøren for å få de riktige LAN-innstillingene.
	Problemer forårsaket av antivirusprogramvare	Lukk antivirusprogramvaren.
	Driverproblemer	Installer LAN-driveren på nytt

Lyd

Problem	Mulig årsak	Handling
Ingen lyd	Høyttaler eller hodetelefon er koblet til feil port.	• Henvis til datamaskinens brukerveiledning for riktig port. • Koble fra og koble høyttaleren til datamaskinen på nytt.
	Høyttaler eller hodetelefoner fungerer ikke.	Prøv å bruke en annen høyttaler eller hodetelefon.
	Fremre og bakre lydporter fungerer ikke.	Prøv både fremre og bakre lydporter. Hvis én port ikke virker, må du sjekke om porten er satt til multikanal.
	Driverproblemer	Installer lyddriveren på nytt

System

Problem	Mulig årsak	Handling
Systemhastigheten er for treg	For mange programmer kjører.	Lukk noen av programmene.
	Datamaskinen er angrepet av et virus	• Bruk en antivirusprogramvare til å skanne etter virus og reparere datamaskinen. • Installer operativsystemet på nytt.
Systemet henger ofte eller fryser.	Feil med harddiskstasjon	• Send den skadede harddiskstasjonen til ASUS-servicesenter for vedlikehold. • Skift ut med en ny harddiskstasjon.
	Problemer med minnemodul	• Skift ut med kompatible minnemoduler. • Fjern de ekstra minnemodulene som du har installert, og prøv deretter igjen. • Ring til støttesenteret angående reparasjon.
	Det er ikke nok luftventilasjon for datamaskinen din.	Flytt datamaskinen til et område med bedre luftsirkulasjon.
	Inkompatible programvarer er installert.	Installer operativsystemet og kompatible programvarer på nytt.

CPU

Problem	Mulig årsak	Handling
For mye støy rett etter at datamaskinen er slått på.	Datamaskinen starter opp.	Dette er normalt. Viften kjører på full hastighet når datamaskinen slås på. Viften reduseres etter at operativsystemet er aktivert.
	BIOS-innstillingene har blitt endret.	Gjenopprett BIOS til standardinnstillingene.
	Gammel BIOS-versjon	Oppdater BIOS til siste versjon. Besøk ASUS Support-websiden på http://support.asus.com for å laste ned den siste BIOS-versjonen.
Datamaskinen lager for mye støy når den er i bruk.	Det er ikke nok luftventilasjon for datamaskinen.	Sørg for at du bruker en kompatibel eller ASUS-anbefalt CPU-vifte.
	Det er ikke nok luftventilasjon for datamaskinen.	Flytt datamaskinen til et område med bedre luftsirkulasjon.
	Systemtemperaturen er for høy.	• Oppdater BIOS. • IHvis du vet hvordan du installerer hovedkortet på nytt, prøv å rengjøre den indre delen av kassen. • Ring til støttesenteret angående reparasjon.

Hvis problemet fremdeles vedstår, henvis til garantikortet til den stasjonære PC-en og kontakt ASUS Service Center.Besøk ASUS Support-webområdet på http://support.asus.com for informasjon om servicesenteret.

Kontaktinformasjon for ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-post	info@asus.com.tw
Webside	www.asus.com.tw

Brukerstøtte

Telefon	+86-21-38429911
Online støtte	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Webside	usa.asus.com

Brukerstøtte

Telefon	+1-888-6783688
Støtte per faks	+1-812-284-0883
Online støtte	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland og Østerrike)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Webside	www.asus.de
Online kontakt	www.asus.de/sales

Brukerstøtte

Telefon (Component)	+49-1805-010923*
Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Støtte per faks	+49-2102-9599-11
Online støtte	support.asus.com

*** EUR 0,14/minutt fra en tysk hustelefon; EUR 0,42/minutt fra en mobiltelefon.**

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY